

Портал технической службы

Руководство пользователя

Единая вкладка «Задачи», наряды и чек-листы, задачи и поручения, отказы, карты завода и кранов, учёт инструмента и складов, карточки сотрудников и отчёты. Работа без связи на телефоне.

Для техников, инженеров, администраторов склада, модераторов и администраторов.

Содержание

1. Что это и как устроено	4
Основные понятия	4
Роли	4
Статусы наряда	5
2. Как начать работу	6
Три способа открыть сервис	6
Вход на сайте	6
Навигация: боковое меню	7
Установка приложения для Android	21
Мобильная версия в браузере: установка на экран «Домой»	22
3. Вкладка «Задачи»: всё в одном месте	24
Отказы и неисправности на карте	26
4. Работа техника	29
Список нарядов	29
Открытие наряда	31
Заполнение чек-листа	31
Фотофиксация	34
Сдача наряда	35
Если наряд вернули на доработку	36
Комментарии	36
Уведомления	36
5. Работа без связи	37
Что работает без связи	37
Как понять, что данные ещё не ушли	37
Что происходит при появлении связи	38
Правила и ограничения	39
6. Работа инженера	40
Проверка выполненных нарядов	40
Создание наряда вручную	42
Чек-листы	43
Расписание нарядов (автозапуск)	44
Отчёты	45
Отчёт «Выполнение работ»	46
Отчёт «По сотрудникам»	47
7. Задачи и поручения	50
Передача задания	52
8. Оборудование: состояние, отказы, иконки	55
Отказ: фиксация аварии	56
Заккрытие отказа: данные для анализа надёжности	58
Сообщение о неисправности	61

Закрепление оборудования за отделами	62
Иконка оборудования	63
История машины	64
Документация машины (Nextcloud)	66
Сообщения об отказах извне	66
9. Карты: завод, краны, склады	68
Как администратор настраивает карту	69
Карта складов	70
Краны — отдельная служба	70
10. Анализ надёжности	73
Дрейф параметров	75
Выгрузки для расчётов	76
11. Инструмент и склады	77
Заявка на инструмент	78
12. Сотрудники	81
Отделы	82
13. Администратор и модератор	84
Мастер первичной настройки	84
AI-помощник (включает администратор)	86
Резервные копии (только администратор)	89
Пользователи	90
Должности и графики работы	92
Оборудование и места	94
Обратная связь по portalу	94
Настройки сервера (только администратор портала)	95
Мониторинг сервера (только администратор портала)	96
Демонстрационный режим (только администратор)	96
Подключение Nextcloud и ONLYOFFICE	97
14. Частые вопросы	99
Краткая памятка техника	100
15. Установка на свой сервер (Docker Compose)	101
Что нужно	101
Установка по шагам	101
Обновление, копии и перенос	102

1. Что это и как устроено

Сервис заменяет бумажные журналы обходов и обслуживания. Руководитель или инженер описывает **оборудование**, готовит **чек-листы** и настраивает **расписание**; система сама создаёт **наряды** в нужное время и назначает их сотрудникам. Сотрудник на телефоне или компьютере проходит чек-лист, прикладывает фотографии и сдаёт наряд; инженер проверяет результат. Все данные и отчёты хранятся на сервере организации.

Кроме нарядов портал ведёт **задачи и поручения**, **отказы** (аварии) по оборудованию, **карту завода** с состоянием машин (и отдельную **карту кранов**), **учёт инструмента** на складах и у сотрудников, **заявки** на покупку инструмента и **карточки сотрудников**. Всё, что нужно сотруднику каждый день, собрано на одной вкладке «**Задачи**».

Основные понятия

Понятие	Что это
Наряд	Одно задание: что проверить или обслужить, на каком оборудовании, кому, до какого срока и кто проверит.
Чек-лист	Список задач внутри наряда. У каждой задачи свой тип ответа: статус, выбор из списка, число или текст; у некоторых нужно приложить фото.
Должность и график	Сотрудник занимает должность и работает по своему графику (смены). Одну должность могут занимать несколько сменщиков. Наряд, назначенный на должность, видят, берут и получают уведомление только те, кто сейчас на смене, — сменщики дома не беспокоятся.
Расписание нарядов	Наряд настраивается один раз и затем создаётся автоматически: каждый день, по дням недели, раз в месяц или каждые N дней.
Проверка	После сдачи наряд уходит проверяющему: он принимает его или возвращает на доработку с комментарием.

Роли

Роль	Что может
Техник	Видит свои наряды, заполняет чек-листы, прикладывает фото, пишет комментарии, сдаёт наряды.
Инженер	Всё то же, а также создаёт наряды и чек-листы, настраивает расписание, ведёт оборудование, проверяет наряды, строит отчёты.
Администратор склада	Ведёт каталог инструмента и склады, выдаёт инструмент сотрудникам, отмечает зоны складов на карте, рассматривает заявки на инструмент.
Модератор	Управляет пользователями, должностями, графиками и рабочими данными. Настройки сервера недоступны, наряды сам не выполняет.

Роль	Что может
Администратор	Полный доступ, включая настройки сервера и демонстрационный режим.

Совет

Роль определяется должностью пользователя (техник или инженер) и отдельными признаками «Администратор склада», «Модератор» и «Администратор». Изменить роль может только администратор или модератор (модератор — в пределах своих прав).

Статусы наряда

Статус	Значение
Новый	Наряд создан, к работе ещё не приступали.
В работе	Исполнитель начал заполнять чек-лист (или наряд вернули на доработку).
На проверке	Исполнитель сдал наряд, ждёт решения проверяющего.
Выполнен	Наряд принят (или у наряда нет проверяющего и он завершился сразу после сдачи).
Отменён	Наряд отменил инженер или администратор.
просрочен	Не статус, а пометка: срок прошёл, а наряд ещё не завершён.

2. Как начать работу

Три способа открыть сервис

Способ	Для кого	Особенности
Приложение для Android	Телефоны на Android — рекомендуемый вариант	Работает без связи, снимает фото, уведомляет о новых нарядах. Ставится из APK-файла.
Мобильная версия в браузере (адрес /m)	iPhone и любые телефоны, если приложение недоступно	Ставится на экран «Домой» как приложение, тоже работает без связи.
Полная версия на компьютере	Инженеры, модераторы, администраторы	Все возможности: настройки, отчёты, конструктор графиков. Для работы нужна связь.

Адрес сервиса, ваш логин и пароль сообщает администратор. Если вы забыли пароль, обратитесь к администратору: он зададит новый.

Вход на сайте

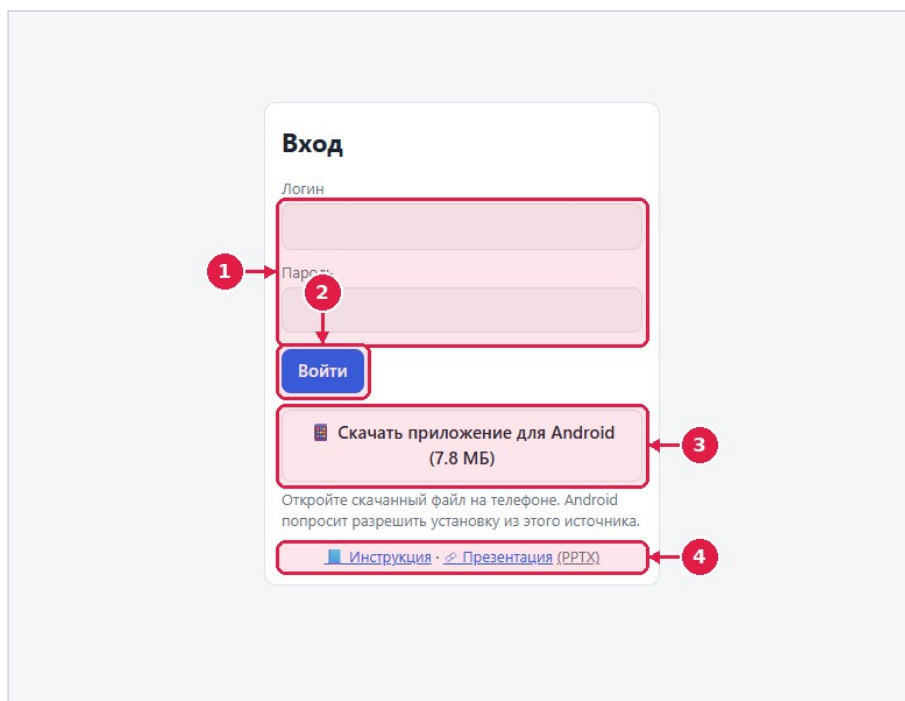


Рис. 1. Страница входа


- 1 Логин и пароль, которые выдал администратор
- 2 Кнопка «Войти»
- 3 Ссылка на скачивание приложения для Android (если администратор загрузил файл)
- 4 Инструкция и презентация системы

Введите логин и пароль и нажмите «Войти». Если администратор загрузил

приложение для Android, под кнопкой будет ссылка для скачивания, а ниже — ссылки на **инструкцию** и **презентацию** системы. После нескольких неверных попыток подряд вход на 5 минут блокируется — подождите и повторите.

Навигация: боковое меню

Все разделы собраны в **боковом меню** слева: работа, оборудование, инструмент, люди, отчёты, администрирование. На компьютере меню видно всегда; на телефоне его открывает кнопка  в левом верхнем углу (в приложении Android меню также выдвигается свайпом от левого края). Вверху меню — ваша карточка: нажмите её, чтобы заполнить фото и навыки. Набор пунктов зависит от роли. После входа открывается вкладка «**Задачи**». Внизу меню — ссылки на инструкцию, приложение для Android, презентацию и публичную форму для заявки.

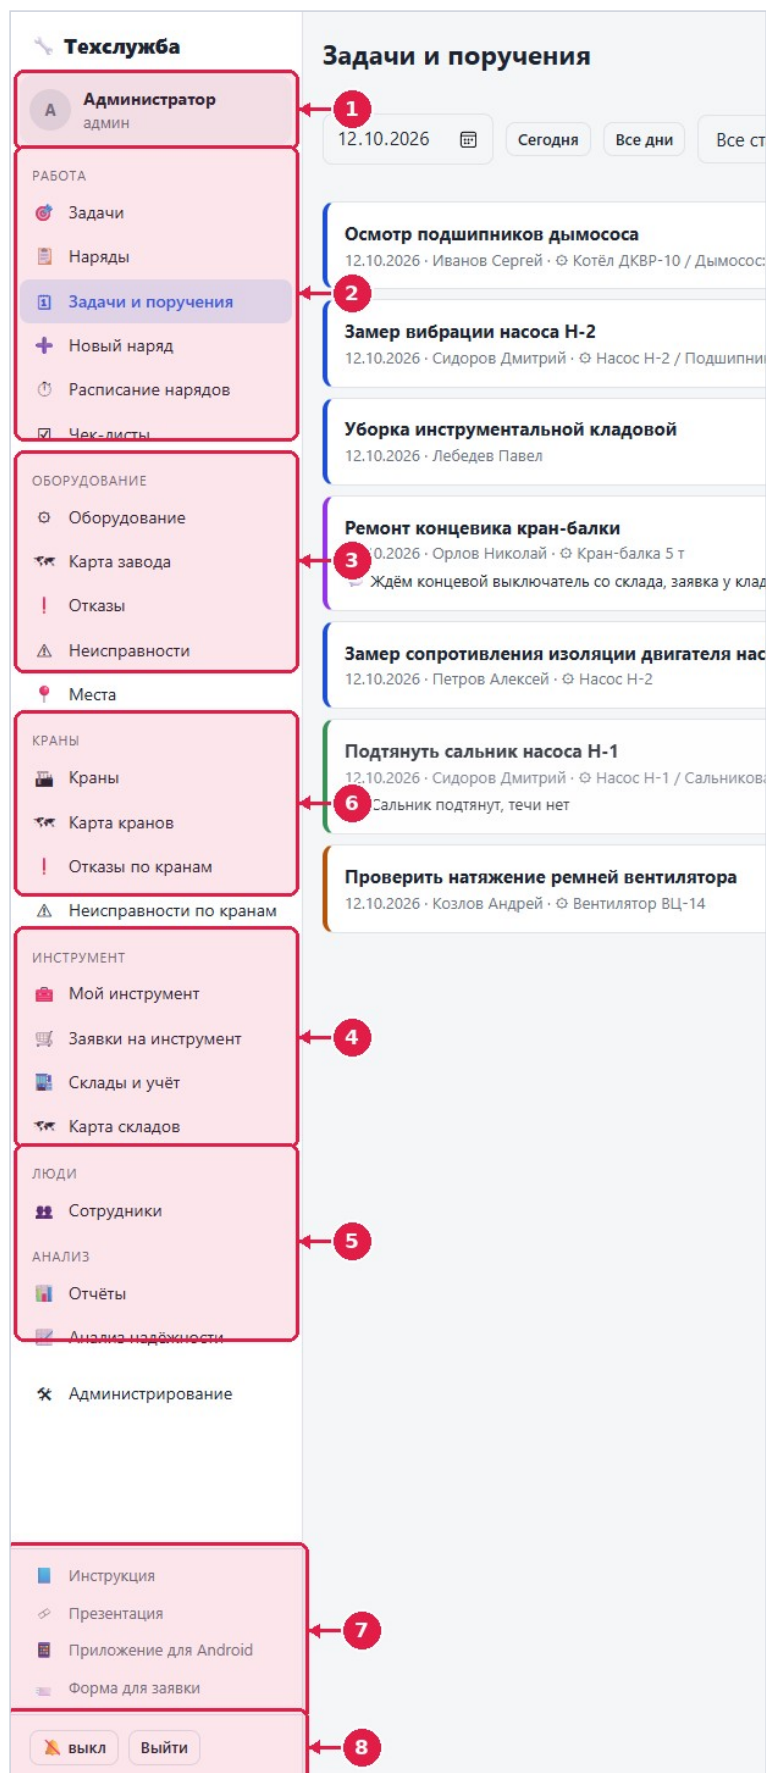**Рис. 2. Боковое меню (полная версия)**

- 1 Ваша карточка: ФИО, должность, роль. Нажмите, чтобы открыть
- 2 Работа: вкладка «Задачи», наряды, задачи и поручения, расписание, чек-листы

Оборудование, карта завода, отказы, места



Инструмент: мой инструмент, заявки, склады и учёт, карта складов

Сотрудники, отчёты и администрирование

Краны — отдельная служба (если включено в настройках)

Инструкция, приложение, презентация и форма для заявки

Уведомления и выход

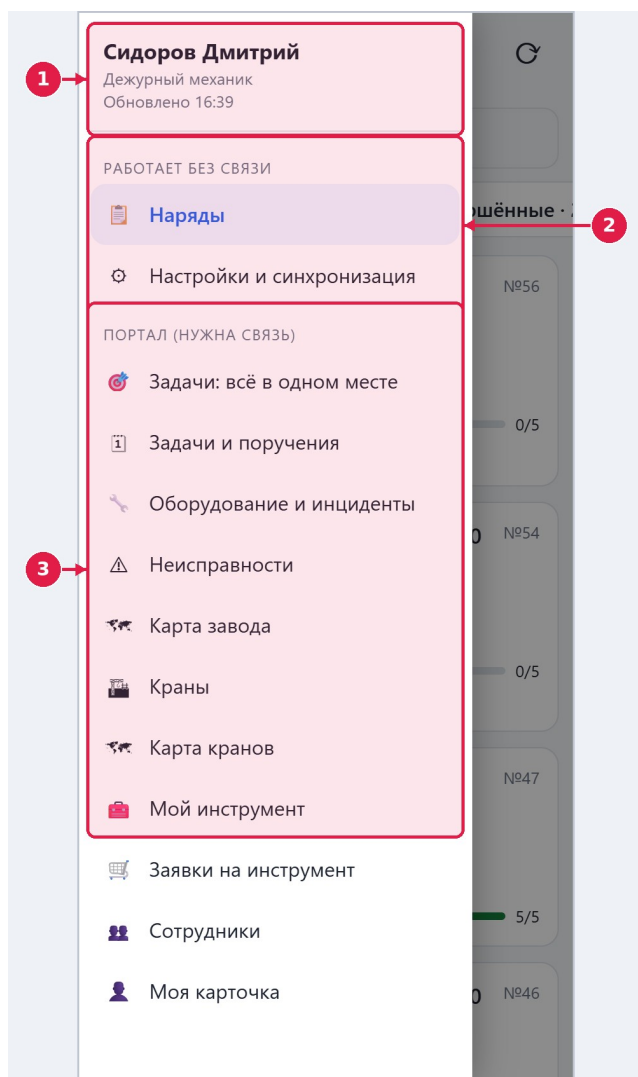


Рис. 3. Меню мобильной версии

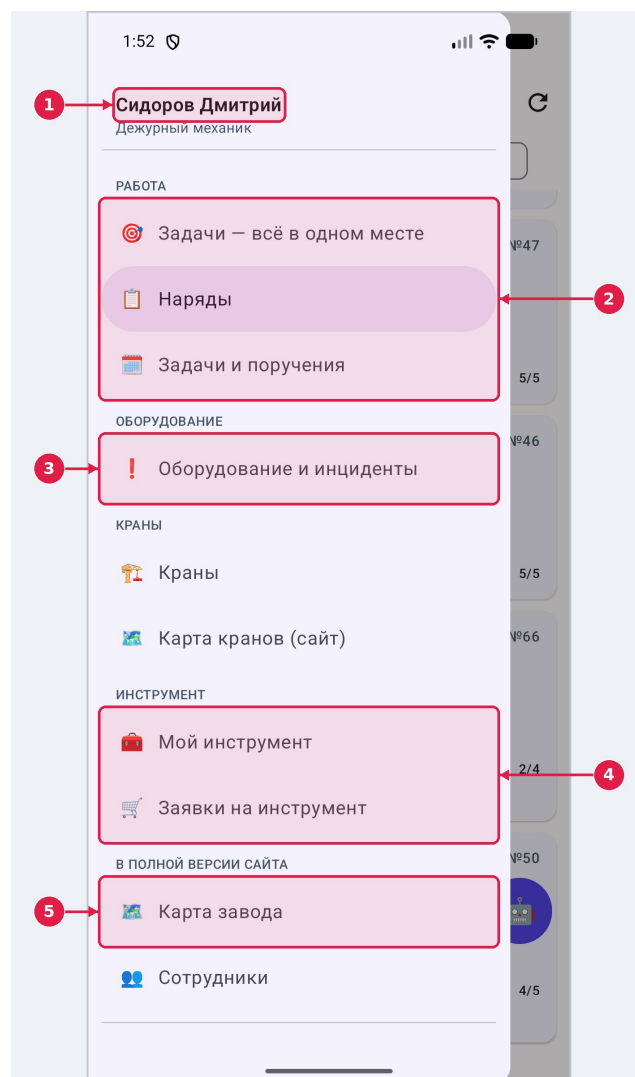


Рис. 4. Меню приложения Android


- 1 Кто вошёл и состояние синхронизации
- 2 Без связи работают наряды и настройки
- 3 Разделы портала открываются в полной версии сайта (нужна связь)

- 1 Кто вошёл: ФИО и должность
- 2 Работа: вкладка «Задачи», наряды, задачи и поручения
- 3 Оборудование: состояние машин и фиксация инцидентов
- 4 Инструмент: что выдано вам и заявки на покупку
- 5 Карта завода и сотрудники открываются в полной версии сайта (в браузере)

Установка приложения для Android

1. Откройте на телефоне страницу входа сервиса и нажмите **«Скачать приложение для Android»** (или получите файл APK от администратора).
2. Откройте скачанный файл. Android попросит **разрешить установку из этого источника** — разрешите.
3. Запустите «Чек-листы». На первом экране введите **адрес сервера**, логин и пароль и нажмите «Войти».

4. Когда приложение попросит разрешение на уведомления, нажмите «Разрешить» — иначе вы не узнаете о новых нарядах.

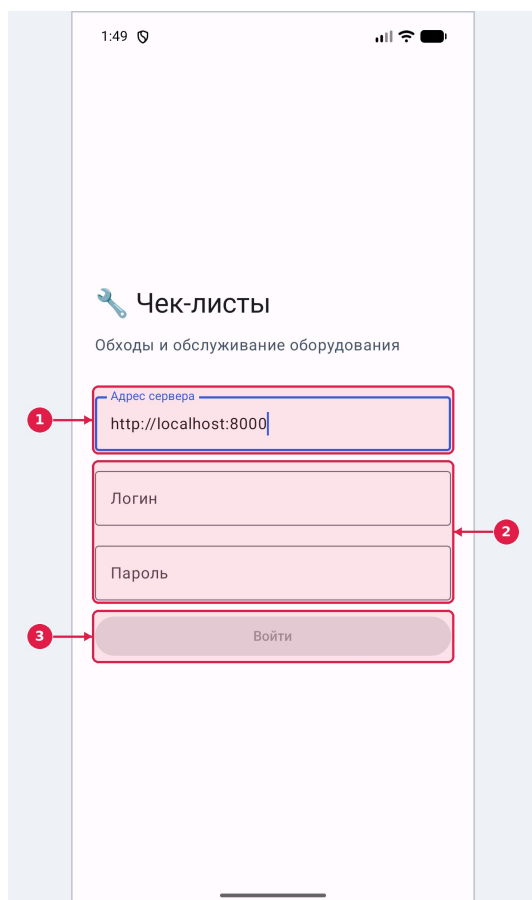

- 1 Адрес сервера — его сообщит администратор (например, <https://checklists.example.ru>)
- 2 Ваш логин и пароль
- 3 «Войти»

Рис. 5. Вход в приложение для Android

Совет

Адрес сервера вводится один раз и запоминается. Если администратор поменяет адрес, потребуется выйти и войти заново.

Мобильная версия в браузере: установка на экран «Домой»

Откройте в браузере телефона адрес сервиса с добавлением **/m** (например, <https://адрес/m>). С телефона основной адрес сам предложит перейти на мобильную версию.

- **Android (Chrome):** меню браузера (три точки) → «Установить приложение» или «Добавить на главный экран».
- **iPhone (Safari):** кнопка «Поделиться» → «На экран Домой».

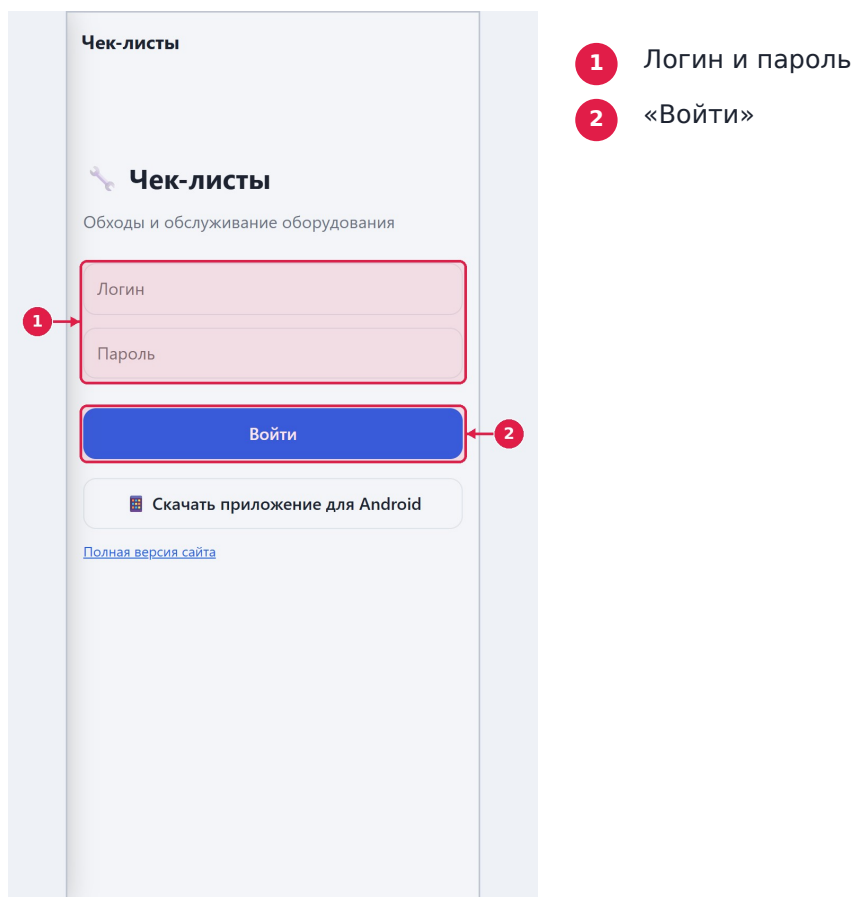


Рис. 6. Вход в мобильную версию

Важно

На iPhone уведомления работают только если сервис установлен на экран «Домой» и открыт по защищённому адресу (https). Фоновой отправки на iPhone нет: накопленные данные отправляются, пока приложение открыто.

3. Вкладка «Задачи»: всё в одном месте

Вкладка «**Задачи**» — первый пункт меню и стартовая страница. Чтобы не ходить по разделам, вверху собрана **шапка** с быстрыми действиями и сводкой, а ниже — четыре блока: **наряды, задачи и поручения, отказы и сообщения о неисправности**. У каждого блока свои фильтры; они запоминаются в браузере. «Все →» в заголовке блока открывает полный раздел. Сами разделы работают как раньше.

Техслужба

ВИ **Волков Игорь**
Инженер по ТО - на смене

РАБОТА

- Задачи**
- Наряды
- Задачи и поручения
- Новый наряд
- Расписание нарядов
- Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности
- Места

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент
- Склады и учёт
- Карта складов

ЛЮДИ

- Сотрудники

АНАЛИЗ

- Отчёты
- Анализ надёжности
- Инструкция
- Презентация
- Приложение для Android
- Форма для заявки

Задачи

наряды, задачи и поручения, отказы и неисправности — на одном экране

Новая задача

Новый наряд

Зафиксировать отказ

Сообщить о неисправности

Заявка на инструмент

Мой инструмент

0 мои наряды в работе

2 нарядов просрочено

2 ждут моей проверки

0 моих активных задач

1 открытых отказов

2 открытых неисправностей

Наряды 0 [все наряды →](#)

Мне Проверить Все доступные Просроченные

Активные

Наряд, машина, №

Нарядов нет

Задачи и поручения 0 [все задачи →](#)

Мои Поставил я Все

Сегодня Все дни Активные + завершённые

На сегодня задач нет

Отказы 1 [все отказы →](#)

Открытые Все Зафиксированы мной

На карте

Любой источник Оборудование и кр

Машина или опи

Течь по торцевому уплотнению

Насос Н-2 · 12.10, 13:39 · Сидоров Дмитрий

открыт

Неисправности 2 [все сообщения →](#)

Открытые Все Сообщены мной

Любой источник Оборудование и кр

Машина или опи

Посторонний шум в шпиндельной бабке

Токарный станок 16K20 · 12.10, 11:39 · Козлов Андрей

открыта

Повышенная вибрация корпуса

Вентилятор ВЦ-14 · 11.10, 14:39 · Иванов Сергей

открыта

Рис. 7. Вкладка «Задачи»: шапка и четыре блока

- Шапка: быстрые действия (задача, наряд, авария, неисправность, заявка) и сводка
- Наряды: мои, на проверку, все доступные; просроченные, статус и поиск
- Задачи и поручения: мои, поставленные мной, все; день и статус
- Отказы: открытые или все, мои, источник, поиск; список или карта
- Сообщения о неисправности: те же фильтры; оборудование работает, но есть проблема

Блок	Фильтры
Наряды	Мне / на проверку (для инженера) / все доступные; только просроченные; статус; поиск по наряду, машине, номеру.
Задачи и поручения	Мои / поставленные мной / все (для инженера, с выбором сотрудника); сегодня или все дни; активные или вместе с завершёнными.

Блок	Фильтры
Отказы и неисправности	Два одинаковых блока. Открытые / все; зафиксированные мной; источник (сотрудник, публичная форма, внешняя система); оборудование или краны (если краны — отдельная служба); поиск по машине и описанию. Вид: **список или карта** .
Шапка	Быстрые действия: новая задача, новый наряд (инженер), зафиксировать аварию, сообщить о неисправности, заявка на инструмент, мой инструмент. Сводка: мои наряды в работе, просрочено, ждут проверки, мои задачи, открытые аварии и неисправности.

Отказы и неисправности на карте

Кнопка **«На карте»** в блоке отказов (и так же в блоке неисправностей) показывает машины из текущего фильтра на **карте завода**. Если краны выделены в отдельную службу, рядом появляется переключатель **«Завод / Краны»** с числом машин на каждой карте. Нажатие на машину открывает её карточку; «открыть большую карту →» ведёт в раздел карты.


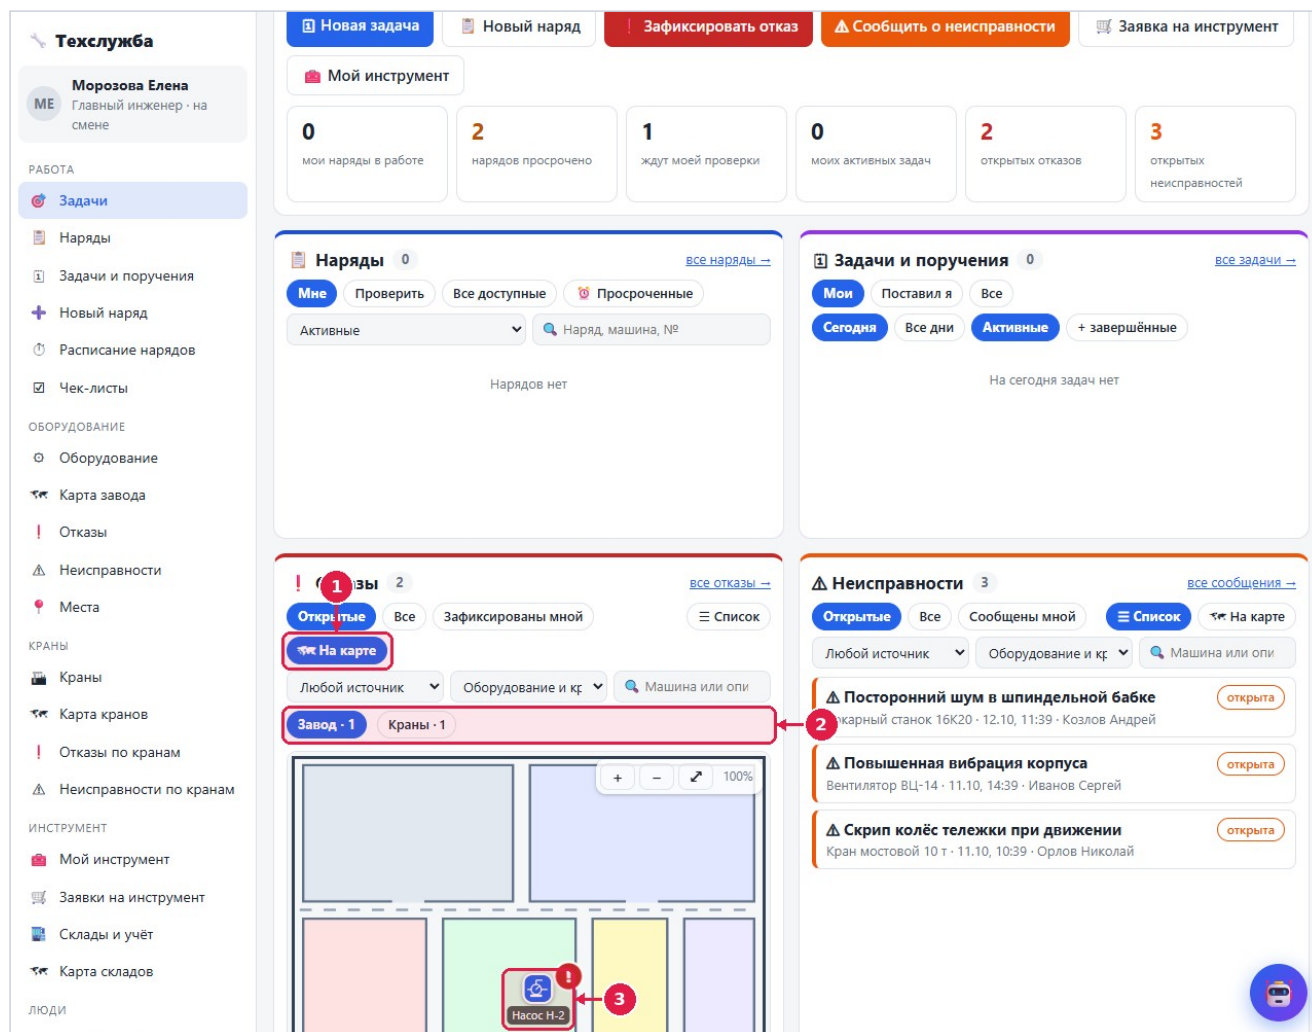


Рис. 8. Отказы на карте

- 1 Переключатель «Список / На карте»
- 2 Карты: завод и краны (если краны — отдельная служба); в скобках — сколько машин с отказами
- 3 Машины с отказами по фильтру; нажатие открывает карточку

В приложении для Android вкладка «Задачи» тоже открывается первой: шапка с быстрыми действиями и сводкой, наряды, задачи, отказы и неисправности (списком или на карте) на одном экране.

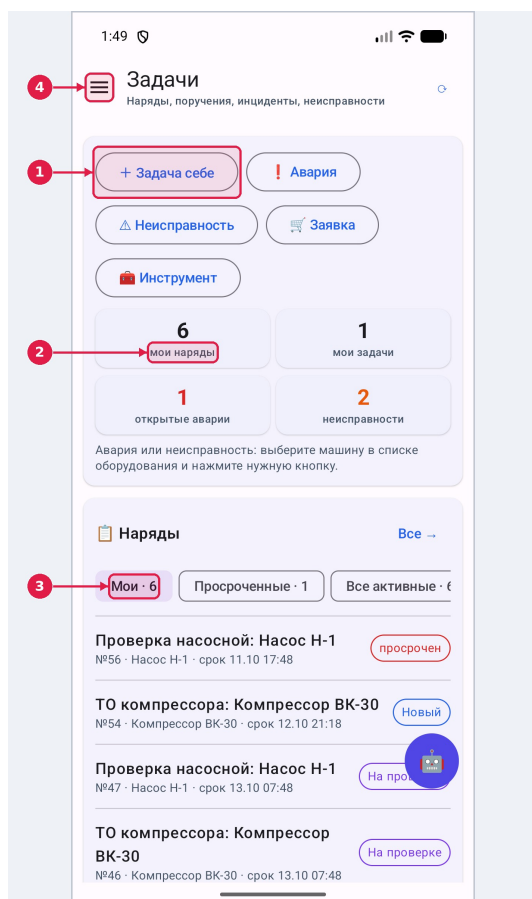

- 1 Шапка: быстрые действия (задача, авария, неисправность, заявка) и сводка
- 2 Сводка: мои наряды и задачи, открытые аварии и неисправности
- 3 Блок «Наряды»: фильтры и ближайшие наряды; «Все →» — полный список
- 4 Меню: все разделы приложения

Рис. 9. Вкладка «Задачи» в приложении Android

4. Работа техника

Сценарий один и тот же везде: найти наряд → заполнить чек-лист → приложить фото → сдать. Ниже он показан сначала на компьютере (экраны полной версии), затем на телефоне.

Список нарядов

Рис. 10. Список нарядов (полная версия)

- 1 Боковое меню: раздел «Наряды» — список всех ваших нарядов
- 2 Счётчики по статусам: нажмите на плитку, чтобы отфильтровать
- 3 Строка поиска: название, оборудование или номер наряда
- 4 Фильтр по статусу
- 5 Быстрые фильтры «Мои» и «Просроченные»
- 6 Строка наряда — нажмите, чтобы открыть. Подсказка «можно выполнять» значит, что наряд ваш

Вы видите наряды, назначенные лично вам, и наряды вашей должности, пока вы на смене. Строка с пометкой **«можно выполнять»** — ваша. Просроченные наряды выделены красным.

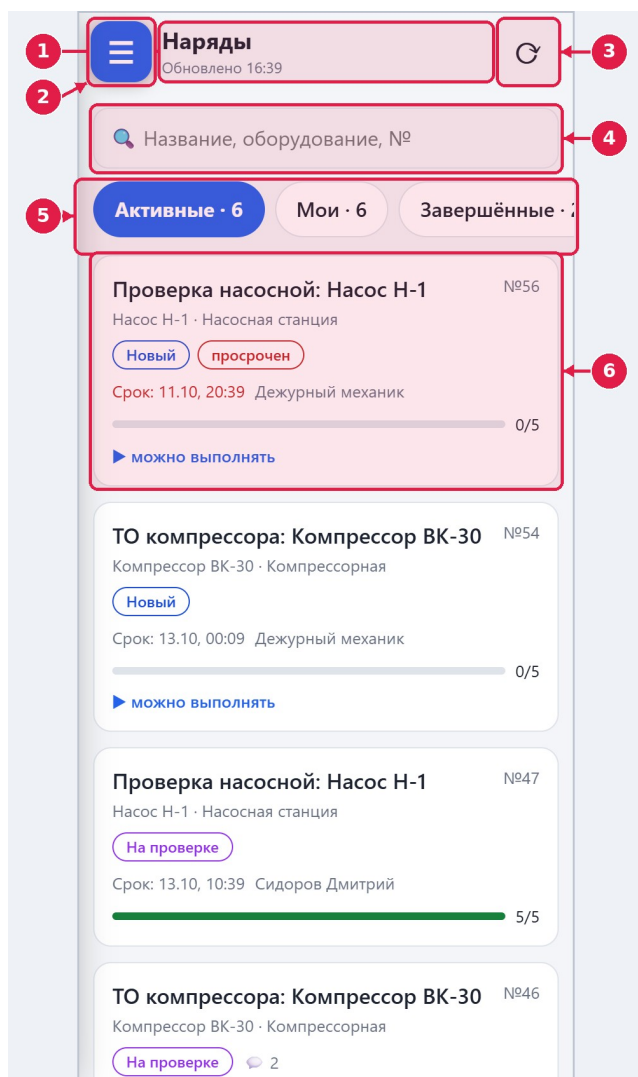


Рис. 11. Список в мобильной версии

- 1 Название экрана и время последней синхронизации
- 2 Кнопка меню: настройки и разделы портала
- 3 Принудительное обновление
- 4 Поиск по названию, оборудованию или номеру
- 5 Фильтры: активные, мои, завершённые
- 6 Карточка наряда: статус, срок, прогресс. «► можно выполнять» — наряд ваш

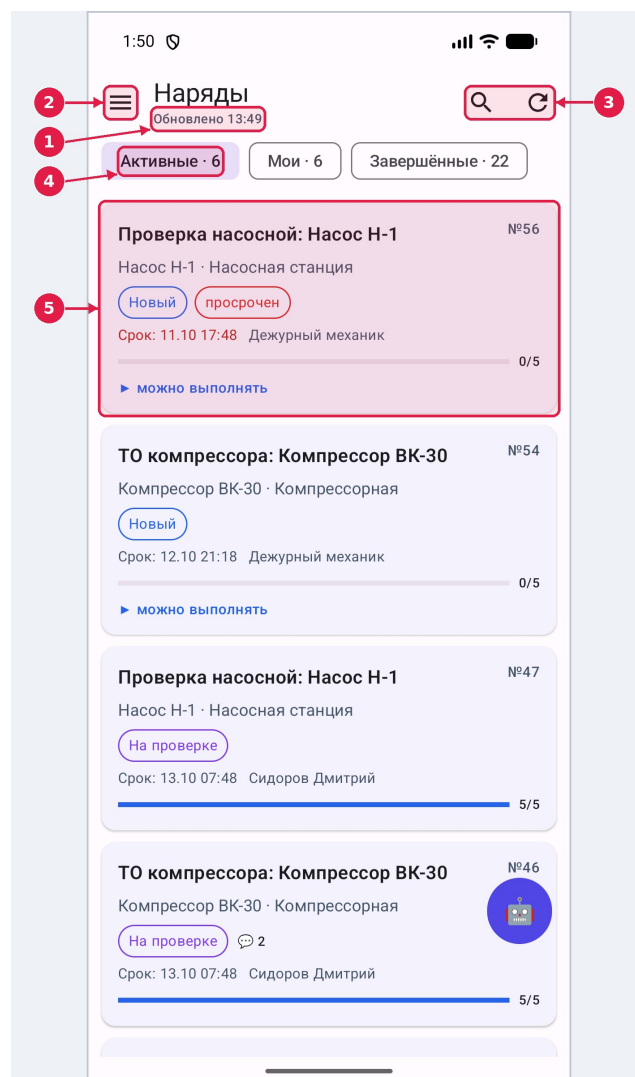


Рис. 12. Список в приложении Android

- 1 Время последней синхронизации
- 2 Меню: все разделы приложения
- 3 Поиск и обновление
- 4 Фильтры: активные, мои, завершённые
- 5 Карточка наряда: статус, срок, прогресс. «► можно выполнять» — наряд ваш

Совет

В списке есть счётчики по фильтрам. «Мои» — наряды, которые можете выполнять вы; «Завершённые» — за последние дни. Строка над списком показывает время последней синхронизации или количество неотправленных нарядов.

Открытие наряда

Техслужба

Сидоров Дмитрий
Дежурный механик · на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды**
- Задачи и поручения

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент

ЛЮДИ

- Сотрудники
- Инструкция
- Презентация

← К списку

Наряд №54: ТО компрессора: Компрессор ВК-30

Новый

Оборудование Компрессор ВК-30	Место Компрессорная	Назначен Дежурный механик	Выполняет —
Проверяющий Главный инженер	Срок 13.10, 00:17	Создан 12.10, 16:17	Начат —
Сдан —	Завершён —		

Чек-лист (0/5)

- Давление в ресивере

бар

норма: 6 – 8 бар
- Уровень масла

— выберите —
- Воздушный фильтр проверен / очищен

— не начато —

Добавить фото

Требуется фото
- Слив конденсата выполнен

— не начато —
- Замечания (необязательно)

Рис. 13. Карточка наряда

- 1 Статус наряда
- 2 Оборудование, место, кто назначен и проверяющий, срок выполнения
- 3 Прогресс чек-листа: сколько пунктов заполнено

Вверху — оборудование, место, кто назначен и кто проверяет, срок. Если наряд назначен на должность, нажмите **«Взять в работу»**: тогда он закрепляется за вами, и другие сотрудники этой должности его больше не увидят. Можно и просто начать отвечать — наряд закрепится автоматически.

Заполнение чек-листа

В чек-листе четыре типа ответов:

- **Статус** — «Не начато», «В работе» или «Выполнено».
- **Выбор из списка** — нажмите нужный вариант (в мобильной версии и приложении — кнопки).
- **Число** — введите значение. Под полем указана норма; если значение вне нормы, поле подсветится, а инженер увидит отклонение.
- **Текст** — свободная заметка (обычно необязательная).

Техслужба

СД Сидоров Дмитрий
Дежурный механик · на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды**
- Задачи и поручения

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент

ЛЮДИ

- Сотрудники
- Инструкция
- Презентация

Сдан — Завершён —

Чек-лист (0/5)

- Давление в ресивере
бар
норма: 6 – 8 бар
- Уровень масла
— выберите —
- Воздушный фильтр проверен / очищен
— не начато —
Добавить фото
Требуется фото
- Слив конденсата выполнен
— не начато —
- Замечания (необязательно)

Взять в работу Сдать наряд

Комментарии (0)

Написать комментарий...

Рис. 14. Заполнение чек-листа (полная версия)

- 1 Число: введите значение, под полем — допустимая норма. Вне нормы поле подсветится
- 2 Выбор из списка: просто выберите вариант
- 3 Статус пункта: «Не начато», «В работе», «Выполнено»
- 4 Кнопка добавления фото (на телефоне откроет камеру)

Срок 13.10.2026, 14:39
12.10.2026, 15:49

Чек-лист (3/5)

1. Давление на входе

2.8 бар
норма: 1,5 – 3,5 бар

2. Давление на выходе

5.8 бар
норма: 5 – 8 бар

3. Вибрация подшипника

2.9 мм/с
норма: ... – 4,5 мм/с

4. Течи и подтекания

нет есть, незначительные

есть, требуют остановки

Снять

Требуется фото

5. Замечания (необязательно)

Сдать наряд

Рис. 15. Чек-лист в мобильной версии

- 1 Число: введите значение; норма указана под полем
- 2 Выбор варианта — одним нажатием
- 3 Фото: «Снять» откроет камеру, значок справа — выбор из галереи

Проверяющий Главный инженер
13.10.2026, 00:09

Чек-лист (0/5)

1. Давление в ресивере

бар бар
норма: 6 – 8 бар

2. Уровень масла

в норме ниже нормы

доливка выполнена

3. Воздушный фильтр проверен / очищен

Не начато В работе

Выполнено

Снять

Требуется фото

4. Слив конденсата выполнен


Не начато В работе

Выполнено

Взять в работу Сдать наряд

Рис. 16. Статусы и кнопки действий

- 1 Статус пункта: «Не начато», «В работе», «Выполнено»
- 2 «Взять в работу» закрепляет наряд за вами. «Сдать наряд» отправляет его на проверку

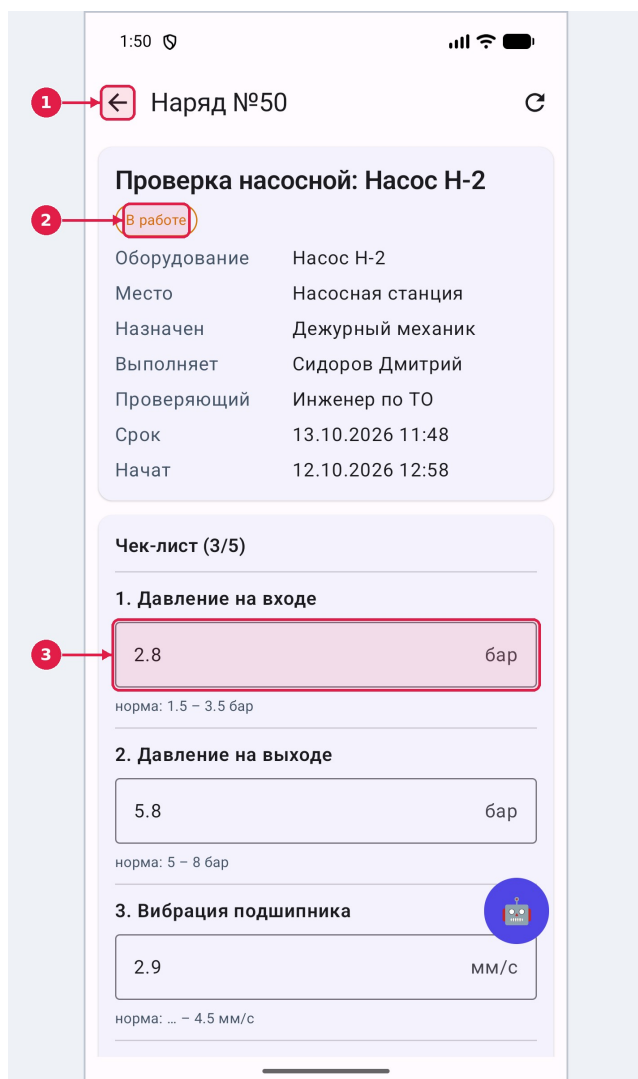

1:50

← Наряд №50 ↻

Проверка насосной: Насос Н-2

В работе

Оборудование	Насос Н-2
Место	Насосная станция
Назначен	Дежурный механик
Выполняет	Сидоров Дмитрий
Проверяющий	Инженер по ТО
Срок	13.10.2026 11:48
Начат	12.10.2026 12:58

Чек-лист (3/5)

1. Давление на входе

2.8 бар

норма: 1.5 – 3.5 бар

2. Давление на выходе

5.8 бар


норма: 5 – 8 бар

3. Вибрация подшипника

2.9 мм/с

норма: ... – 4.5 мм/с

Рис. 17. Наряд в приложении Android

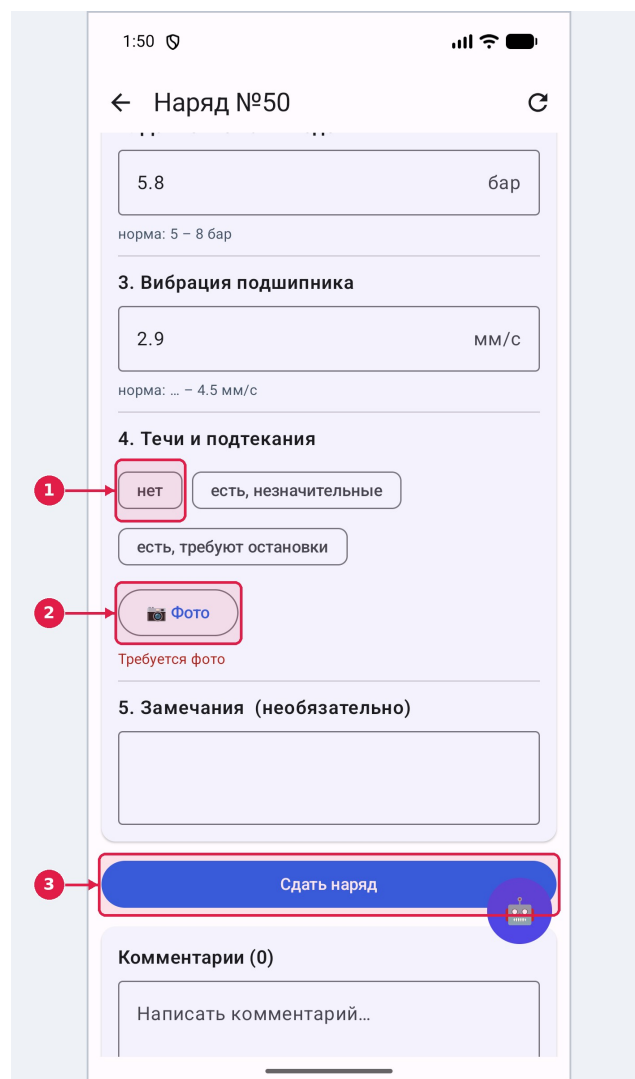

1:50

← Наряд №50 ↻

5.8 бар

норма: 5 – 8 бар

3. Вибрация подшипника

2.9 мм/с

норма: ... – 4.5 мм/с

4. Течи и подтекания

нет

есть, незначительные

есть, требуют остановки

Фото

Требуется фото

5. Замечания (необязательно)

Сдать наряд

Комментарии (0)

Написать комментарий...

Рис. 18. Продолжение: выбор, фото, сдача

- 1 Назад к списку
- 2 Статус наряда и кто назначен
- 3 Число: введите значение, ниже — допустимая норма

- 1 Выбор варианта — нажатием на нужный
- 2 Фото: откроется камера телефона
- 3 «Сдать наряд» — когда всё заполнено

Хорошо знать

Ответы сохраняются сразу, отдельной кнопки «Сохранить» нет. Обязательные пункты чек-листа без звёздочки; пункты, помеченные «необязательно», можно пропустить.

Фотофиксация

У некоторых пунктов чек-листа есть кнопка фото. Фото может быть **обязательным** (без него наряд не сдать — это видно по красной надписи «Требуется фото») или **по желанию**.

- Нажмите «**Фото**» (в мобильной версии — «Снять») — откроется камера. Сделайте снимок и подтвердите.

- В мобильной версии рядом есть кнопка выбора готового снимка из галереи.
- Снимок автоматически уменьшается и прикрепляется к пункту. Нажмите на миниатюру, чтобы увеличить; крестик на миниатюре — удалить.
- Фото уходит на сервер вместе с остальными данными, при отсутствии связи — позже, автоматически.

Техслужба

СД Сидоров Дмитрий
Дежурный механик · на смене

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

ЛЮДИ

Сотрудники

Инструкция

Презентация

Приложение для Android

Сдан — Завершён —

Чек-лист (4/5)

1. Давление в ресивере

7.2 бар

норма: 6 – 8 бар

2. Уровень масла

в норме

3. Воздушный фильтр проверен / очищен

Выполнено

4. Слив конденсата выполнен

Выполнено

5. Замечания (необязательно)

Сдать наряд

Комментарии (0)

Написать комментарий...

Рис. 19. Заполненный чек-лист с фотографией, готовый к сдаче

- 1 Заполненные пункты
- 2 Приложенное фото (нажмите, чтобы увеличить; X — удалить)
- 3 Когда всё заполнено — «Сдать наряд»

Сдача наряда

Когда все обязательные пункты и фото готовы, нажмите **«Сдать наряд»**. Если что-то не заполнено, система покажет, сколько пунктов осталось. После сдачи наряд получает статус «На проверке» (или сразу «Выполнен», если проверяющего нет), а поля становятся доступны только для чтения.

Техслужба

СД Сидоров Дмитрий
Дежурный механик · на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды**
- Задачи и поручения

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент

ЛЮДИ

- Сотрудники
- Инструкция
- Презентация

← К списку

Наряд №54: ТО компрессора: Компрессор ВК-30

На проверке

Оборудование	Место	Назначен	Выполняет
Компрессор ВК-30	Компрессорная	Дежурный механик	Сидоров Дмитрий
Проверяющий	Срок	Создан	Начат
Главный инженер	13.10, 00:17	12.10, 16:17	12.10, 16:48
Сдан	Завершён		
12.10, 16:48	—		

Чек-лист (4/5)

- Давление в ресивере
7.2 бар
норма: 6 – 8 бар
- Уровень масла
в норме
- Воздушный фильтр проверен / очищен
✓ Выполнено
- Слив конденсата выполнен
✓ Выполнено
- Замечания (необязательно)
нет ответа

Рис. 20. Наряд после сдачи: статус «На проверке»

- После сдачи наряд получает статус «На проверке» и уходит проверяющему
- Время сдачи фиксируется автоматически

Если наряд вернули на доработку

Наряд снова получит статус «В работе», а сверху появится красное сообщение с комментарием проверяющего. Исправьте отмеченное и сдайте наряд ещё раз. Вы получите уведомление о возврате.

Комментарии

Внизу наряда есть блок комментариев: напишите проверяющему или коллегам, например, что обнаружили и что заменили. Комментарии видят все, кто имеет доступ к наряду; участникам наряда приходит уведомление. В полной версии свой комментарий можно удалить.

Уведомления

- Приложение Android:** уведомления о новых нарядах, проверках и возвратах приходят в фоне (проверка примерно раз в 15 минут) и сразу при открытии приложения. Разрешите уведомления в настройках Android.
- Мобильная версия и компьютер:** включите уведомления кнопкой-колокольчиком внизу бокового меню или в настройках мобильной версии. Нужен защищённый адрес (https).

5. Работа без связи

Приложение для Android и мобильная версия в браузере **работают без интернета**: на цеху, в подвале или на удалённой площадке связи может не быть. Всё, что вы делаете, сохраняется на телефоне и отправляется на сервер сразу, как только связь появится.

Что работает без связи

- Открывать уже загруженные наряды и чек-листы, листать и искать по списку.
- Отвечать на пункты, делать и прикладывать фото, писать комментарии.
- Нажимать «Сдать наряд» — сдача будет отправлена позже.

Как понять, что данные ещё не ушли

- В списке у наряда появляется пометка **«не отправлено»**, а в шапке — «Не отправлено: N».
- В наряде видно сообщение «Наряд будет сдан при появлении связи. Данные сохранены на телефоне».
- Поля сданного наряда блокируются сразу — даже пока он не отправлен.

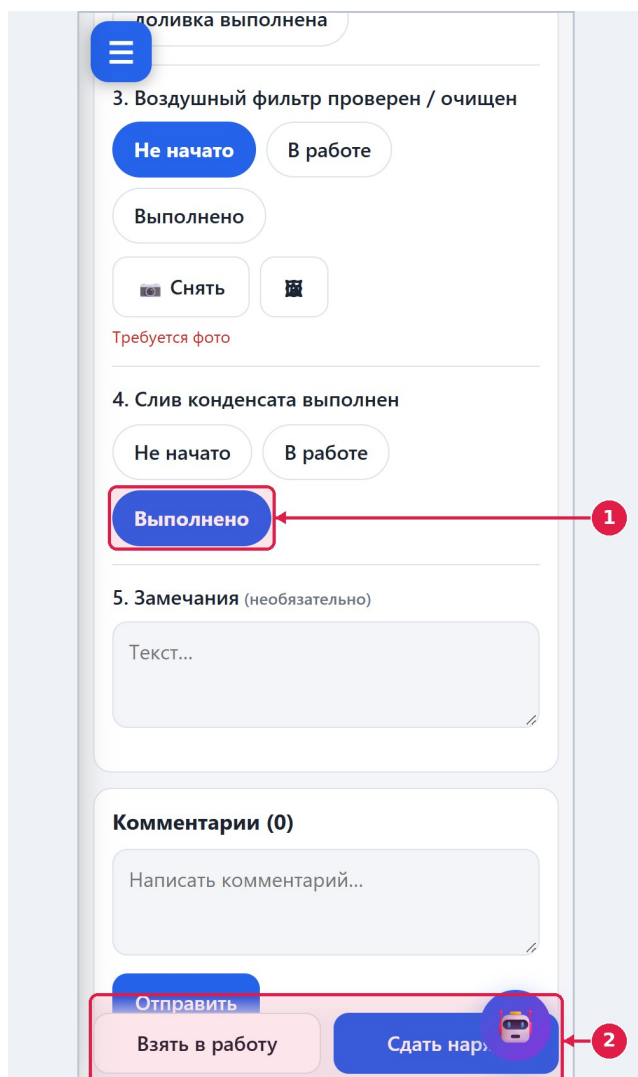


Рис. 21. Мобильная версия без связи

- 1 Ответ записан на телефоне. Он уйдёт на сервер сам, как только появится сеть
- 2 Кнопка «Сдать наряд» тоже работает без сети: наряд будет сдан позже

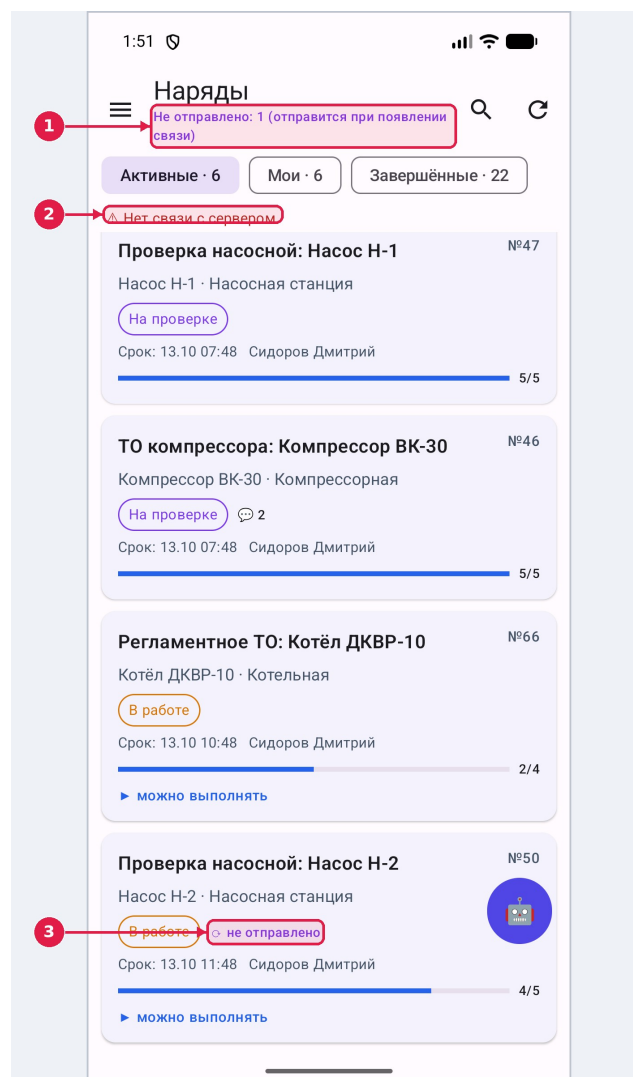


Рис. 22. Приложение Android без связи

- 1 Сверху видно, сколько нарядов ещё не отправлено: данные сохранены на телефоне и уйдут сами
- 2 Приложение сообщает, что связи нет
- 3 Наряд помечен «не отправлено»

Что происходит при появлении связи

- Сначала отправляются фото (повторная отправка не создаёт дубликатов), затем ответы одним пакетом, затем комментарии.
- Приложение само получает новые наряды и обновления. Принудительно запустить обмен можно кнопкой обновления в шапке.
- Если связь пропала посреди отправки, ничего не теряется — отправка продолжится позже.

Правила и ограничения

Важно

Заранее загрузите наряды. Чек-лист нового наряда загружается при наличии связи. Перед выходом без связи откройте приложение и дождитесь обновления списка.

Осторожно

Не выходите из аккаунта с неотправленными данными. При выходе локальные данные удаляются; приложение предупредит, если что-то не отправлено.

Если пока вы были без связи кто-то другой уже ответил на тот же пункт позже вас, побеждает более свежий ответ: приложение сообщит об этом в наряде. Если наряд за это время закрыт или передан другому, изменения не принимаются, и приложение покажет причину.

Совет

Полная версия на компьютере без связи не работает. Для обходов используйте приложение или мобильную версию.

6. Работа инженера

Проверка выполненных нарядов

Наряды, ожидающие вашего решения, помечены **«ждёт вашей проверки»**. В списке выберите фильтр «На проверку» (в полной версии — «Ждут моей проверки»), откройте наряд и изучите ответы, отклонения от нормы и фото.

- **«Принять»** — наряд получает статус «Выполнен».
- **«Вернуть на доработку»** — обязательно напишите комментарий: исполнитель увидит его и получит уведомление.

Техслужба

Морозова Елена
Главный инженер · на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды**
- Задачи и поручения
- Новый наряд
- Расписание нарядов
- Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности
- Места

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент

1. Давление в ресивере
7,2 бар
норма: 6 – 8 бар

2. Уровень масла
в норме

3. Воздушный фильтр проверен / очищен
✓ Выполнено

4. Слив конденсата выполнен
✓ Выполнено

5. Замечания (необязательно)
нет ответа

Проверка

Комментарий (обязателен, если возвращаете на доработку)

1 → **2** → **3**

Принять **Вернуть на доработку**

Отменить наряд

Комментарии (0)

Написать комментарий...

Рис. 23. Блок проверки в полной версии

- 1** Комментарий проверяющего: обязателен, если возвращаете на доработку
- 2** «Принять» — наряд завершён
- 3** «Вернуть на доработку» — исполнитель увидит ваш комментарий

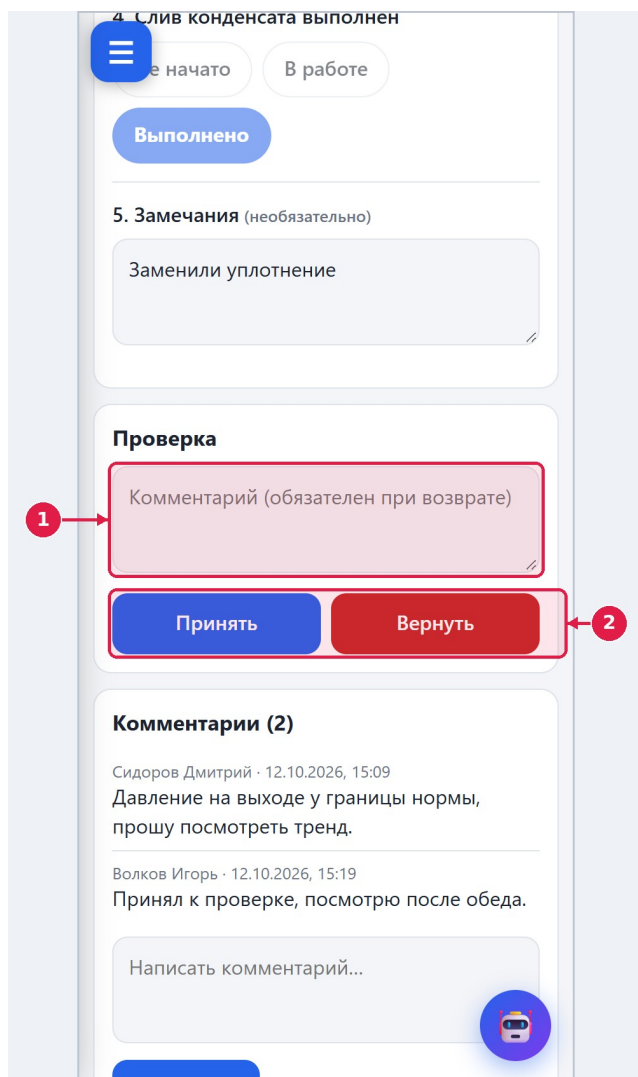


Рис. 24. Проверка в мобильной версии

- 1 Комментарий проверяющего (обязателен при возврате)
- 2 «Принять» или «Вернуть» на доработку


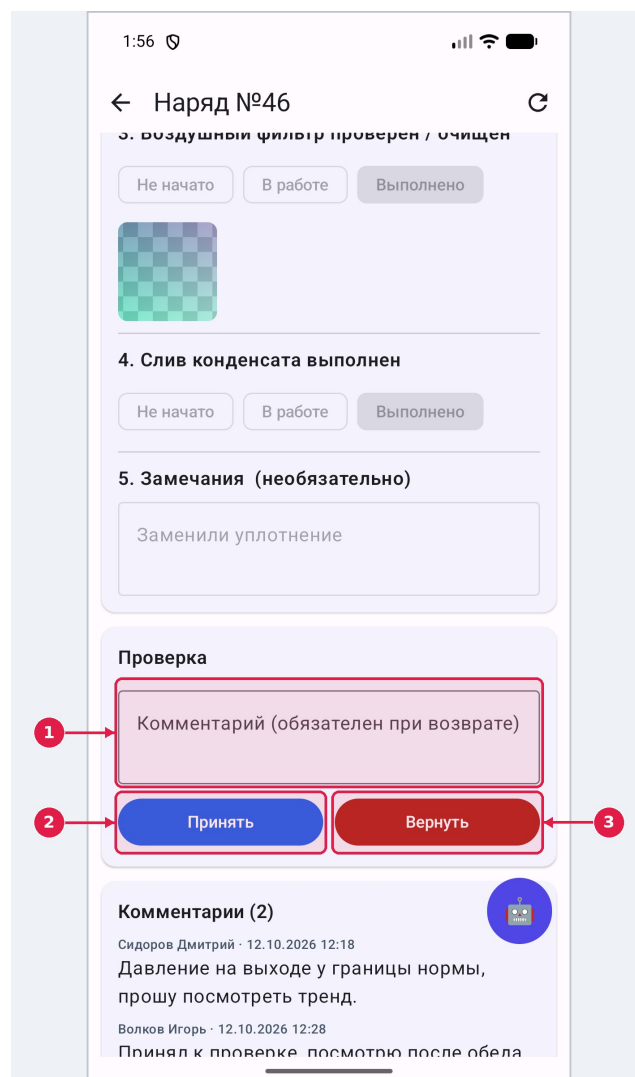


Рис. 25. Проверка в приложении Android

- 1 Комментарий проверяющего (обязателен при возврате)
- 2 «Принять» — наряд завершён
- 3 «Вернуть» — на доработку

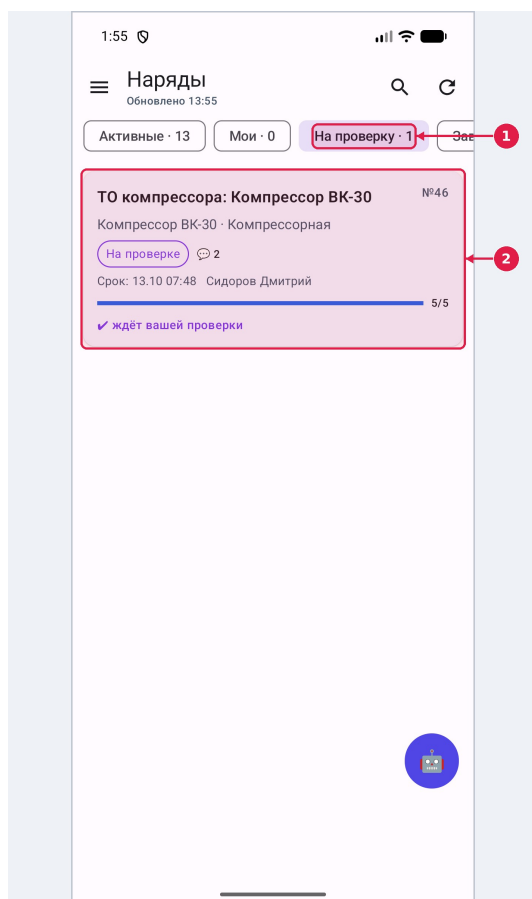

- 1 Фильтр «На проверку» — наряды, которые ждут вашего решения
- 2 «✓ ждёт вашей проверки» — откройте наряд

Рис. 26. Фильтр «На проверку» в приложении

Создание наряда вручную

Меню «+ **Наряд**»: укажите название, выберите чек-лист, оборудование и место. Исполнителя можно назначить **должностью** (наряд увидит любой сотрудник на смене) или **конкретным человеком** (его увидит только он). Так же задаются проверяющий и срок.

Техслужба

ВИ Волков Игорь
Инженер по ТО - на смене

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

Новый наряд

Расписание нарядов

Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

Места

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

Новый наряд

Название наряда *

Чек-лист *

Оборудование

Место

Исполнитель: должность (кто на смене)

Исполнитель: конкретный человек

Проверяющий: должность

Проверяющий: конкретный человек

Срок

Дд.Мм.Гггг --:--

Если указан конкретный человек — наряд видит только он; если только должность — любой, кто сейчас на смене.

Для чек-листа «Регламентное обслуживание» обязательно выберите оборудование: в наряд попадут его обслуживаемые узлы.

Создать наряд

Рис. 27. Создание наряда

- 1 Название наряда
- 2 Чек-лист — шаблон работ, который нужно выполнить
- 3 Оборудование и место
- 4 Исполнитель: должность (любой, кто на смене) или конкретный человек
- 5 Проверяющий: должность или конкретный человек
- 6 «Создать наряд»

Чек-листы

Раздел **«Чек-листы»**. Чек-лист — это набор задач; для каждой задачи выберите тип ответа (статус, список, число, текст):

- для **числа** задайте единицу измерения и границы нормы — отклонения будут подсвечиваться и попадут в отчёт;
- для **списка** — варианты ответа, по одному в строке;
- для любой задачи — режим фото: без фото, по желанию, обязательно; если фото нужно сохранить надолго (табличка, акт, дефект), отметьте **«хранить более года»** — такие снимки лежат в отдельном каталоге и не удаляются автоочисткой сервера;
- стрелками меняется порядок задач, галочкой **«Обязательный»** отмечаются пункты, без которых наряд не сдать.

Рис. 28. Редактор чек-листа

- 1 Название чек-листа
- 2 Тип ответа: статус, список, число, текст
- 3 Режим фото: без фото, по желанию, обязательно
- 4 Порядок и удаление задач

Хорошо знать

Изменение чек-листа не меняет уже созданные наряды: у каждого наряда своя копия задач на момент создания.

Расписание нарядов (автозапуск)

Если проверка повторяется, настройте её один раз: раздел **«Расписание нарядов»**. Укажите чек-лист, оборудование, исполнителя и проверяющего, срок и периодичность: каждый день, по дням недели, раз в месяц или каждые N дней, а также время создания. Система сама создаёт наряд в нужный момент; кнопка **«Создать сейчас»** запускает его один раз вне расписания.

Техслужба

ВИ

Волков Игорь

Инженер по ТО - на смене

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

Новый наряд

Расписание нарядов

Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

Места

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

Расписание нарядов (автозапуск)

Добавить

НАРЯД	ПЕРИОДИЧНОСТЬ	1 СЛЕДУЮЩИЙ ЗАПУСК	АКТИВНО	3 Создать сейчас	4 Изменить	✕
Ежесменный обход: токарный станок	Каждый день в 08:00	13.10, 08:00	✓	Создать сейчас	Изменить	✕
Ежесменный обход: гидравлический пресс	Каждый день в 08:30	13.10, 08:30	✓	Создать сейчас	Изменить	✕
ТО компрессора (еженедельно)	Еженедельно: Пн в 09:00	19.10, 09:00	✓	Создать сейчас	Изменить	✕
Проверка насосной Н-1	Каждый день в 07:00	13.10, 07:00	✓	Создать сейчас	Изменить	✕
Осмотр трансформатора (раз в 3 дня)	Каждые 3 дн. в 10:00	15.10, 10:00	✓	Создать сейчас	Изменить	✕
Ежемесячный осмотр кран-балки	Ежемесячно, 1-го в 09:00	01.11, 09:00	✓	Создать сейчас	Изменить	✕

Рис. 29. Расписание нарядов

- 1 Расписание автозапуска: как часто создаётся наряд
- 2 Время следующего запуска
- 3 «Создать сейчас» — разовый запуск без ожидания расписания
- 4 «Изменить» — настройки наряда и периодичности

Отчёты

Раздел «Отчёты» → «Выполненные наряды»: список машина, чек-лист, кто выполнил, должность, когда. **Период (дата и время) обязателен** — без него отчёт не формируется. Дополнительно можно отфильтровать по машине, должности, исполнителю и включить наряды, ожидающие проверки.

- «Показать» — таблица на экране; строка открывает сам наряд.
- «PDF» — файл для печати и архива. «CSV» — для Excel.
- Должность исполнителя в отчёте фиксируется на момент выполнения: перевод сотрудника не искажает старые отчёты.

Техслужба

ВИ

Волков Игорь

Инженер по ТО - на смене

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

Новый наряд

Расписание нарядов

Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

Места

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

Склады и учёт

← Отчёты

Выполненные наряды

С *

1

По

2

Машина

Должность исполнителя

05.10.2026 16:41

12.10.2026 16:41

Все

Все

Исполнитель

Дополнительно

Начните вводить имя или

Включать наряды на проверке

Все

Быстрые

3

4

Сегодня

Вчера

7 дней

30 дней

Этот месяц

Показать

PDF

CSV (Excel)

Найдено нарядов: 22

№	КОГДА	МАШИНА	ЧЕК-ЛИСТ	ВЫПОЛНИЛ	ДОЛЖНОСТЬ	СТАТУС	ОТКЛ.
27	06.10.2026, 12:10	Трансформатор ТМ-630 (ТР-801) Подстанция	Электробезопасность: подстанция и щиты	Петров Алексей	Электрик	Выполнен	—
28	06.10.2026, 12:52	Фрезерный станок 6Р82 (ФС-102) Цех №1	Ежедневный обход оборудования	Козлов Андрей	Слесарь-ремонтник	Выполнен	—
62	06.10.2026, 16:39	Компрессор ВК-30 (КМ-301) Компрессорная	Регламентное обслуживание	Сидоров Дмитрий	Дежурный механик	Выполнен	—
29	07.10.2026, 12:20	Трансформатор ТМ-630 (ТР-801) Подстанция	Электробезопасность: подстанция и щиты	Петров Алексей	Электрик	Выполнен	1
30	07.10.2026, 13:15	Вентилятор ВЦ-14 (ВН-601) Цех №2	Ежедневный обход оборудования	Иванов Сергей	Слесарь-ремонтник	Выполнен	—
33	08.10.2026,	Насос Н-1 (НС-401)	Проверка насосной станции	Сидоров	Дежурный	Выполнен	1

Рис. 30. Отчёт «Выполненные наряды»

- 1 Период (дата и время) обязателен
- 2 Фильтры: машина, должность исполнителя, исполнитель
- 3 Быстрый выбор периода
- 4 «Показать» — на экран, «PDF» и «CSV» — файл

Отчёт «Выполнение работ»

Показывает по каждой машине **процент выполнения** суточных осмотров (наряды из ежедневного расписания), чек-листов, **ТО** (наряды по чек-листу «Регламентное обслуживание») и задач и поручений за период: выполнено из запланированного. Отменённые считаются невыполненными. Колонка «Пункты» — доля заполненных пунктов чек-листов.

Нажмите строку машины, чтобы раскрыть **отклонения и комментарии**: значения вне нормы, возвраты с проверки, комментарии к нарядам, отмены, приостановки и отмены заданий с причинами. Отчёт выгружается в PDF и CSV.

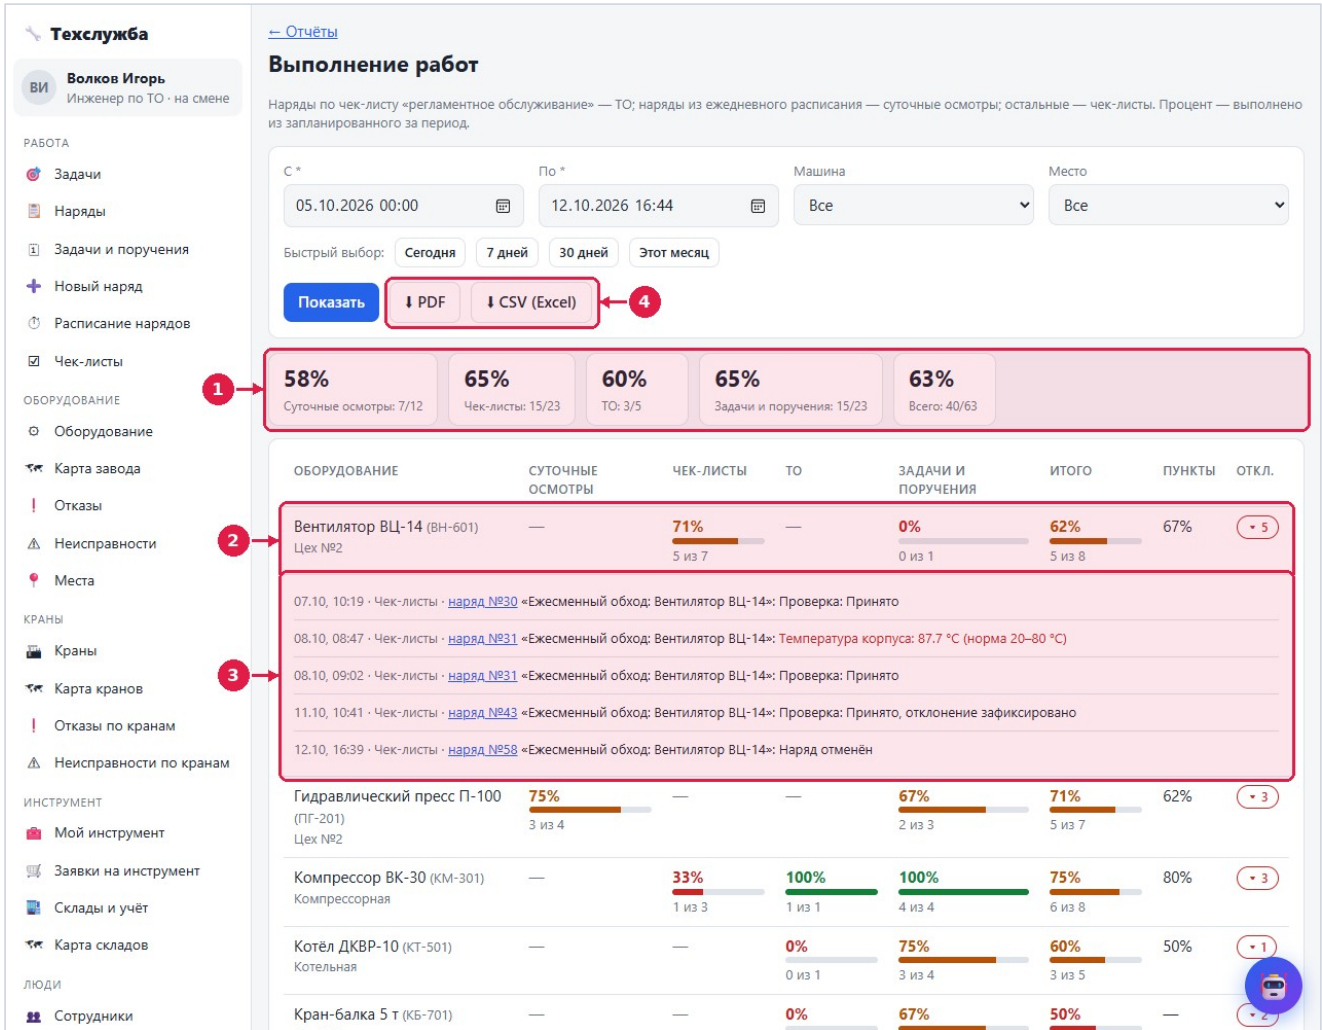


Рис. 31. Отчёт «Выполнение работ»

- 1 Итог за период по видам работ
- 2 По машинам: % выполнения суточных осмотров, чек-листов, ТО, задач и поручений
- 3 Отклонения и комментарии: значения вне нормы, возвраты, приостановки
- 4 PDF и CSV для печати и Excel

Отчёт «По сотрудникам»

Сколько и **как качественно** каждый сотрудник выполнил работу за период. Фильтры: период (обязательно), отдел (с вложенными), должность, сотрудник; есть быстрый выбор — этот месяц, прошлый месяц, 7 и 30 дней.

Колонка	Что считается
Выполнено	Наряды, завершённые в периоде (по дате завершения), и выполненные задачи и поручения (по их дню).
В срок	Доля выполненного без просрочки.
Просрочено, возвраты	Сколько сдано позже срока; сколько раз наряд возвращали с проверки на доработку.
Отклонения	Значения в чек-листах вне допустимой нормы.

Колонка	Что считается
Отмены / приост.	Сколько задач сотрудник отменил или приостановил.
Трудоёмкость, ч	Для задачи — норма, если её указали при постановке, иначе фактическое время «в работе»; для наряда — время от начала до сдачи.

Техслужба

ВИ Волков Игорь
Инженер по ТО - на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды
- Задачи и поручения
- Новый наряд
- Расписание нарядов
- Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности
- Места

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент
- Склады и учёт
- Карта складов

ЛЮДИ

- Сотрудники

← Отчёты

По сотрудникам

Наряды — выполненные в периоде (по дате завершения), задачи и поручения — по их дню.

С *

По *

Отдел

Должность

01.10.2026 00:00

12.10.2026 16:46

Все

Все

Сотрудник

Начните вводить имя или ф

Все

Быстрый выбор: Этот месяц Прошлый месяц 7 дней 30 дней

Показать PDF CSV: список CSV: календарь

62

41

21

73.3

0

0

выполнено всего

нарядов

задач и поручений

трудоёмкость, ч

просрочено

возвратов с проверки

Список Календарь

СОТРУДНИК	ВЫПОЛНЕНО	НАРЯДОВ	ЗАДАЧ	В СРОК	ПРОСРОЧЕНО	ВОЗВРАТЫ	ОТКЛОНЕНИЯ	ОТМЕНЫ / ПРИОСТ.	ТРУДОЁМКОСТЬ, Ч
Сидоров Дмитрий Дежурный механик - Механическая служба	27 ещё открыто: 1	17	10 из 11	100%	—	—	3	0 / 2	33.8
Козлов Андрей Слесарь-ремонтник - Механическая служба	18 ещё открыто: 1	15	3 из 5	100%	—	—	1	1 / 0	18.8
Иванов Сергей Слесарь-ремонтник - Механическая служба	10 ещё открыто: 2	6	4 из 6	100%	—	—	1	0 / 2	13.7
Петров Алексей Электрик - Электрослужба	4 ещё открыто: 2	3	1 из 3	100%	—	—	1	0 / 1	3.1
Орлов Николай Электрик - Крановое хозяйство	3 ещё открыто: 1	0	3 из 4	100%	—	—	—	0 / 1	3.9

Рис. 32. Отчёт «По сотрудникам»: список

- Период (обязательно), отдел, должность, сотрудник; быстрый выбор периода
- Итоги за период
- Список или календарь
- По каждому сотруднику: выполнено, в срок, просрочки, возвраты, отклонения, трудоёмкость

Вкладка «**Календарь**» показывает то же по дням: в клетке — сколько задач выполнено и **суммарная трудоёмкость**, чем темнее клетка, тем больше часов; справа — итог за период. Отчёт выгружается в PDF, CSV-список и CSV-календарь.

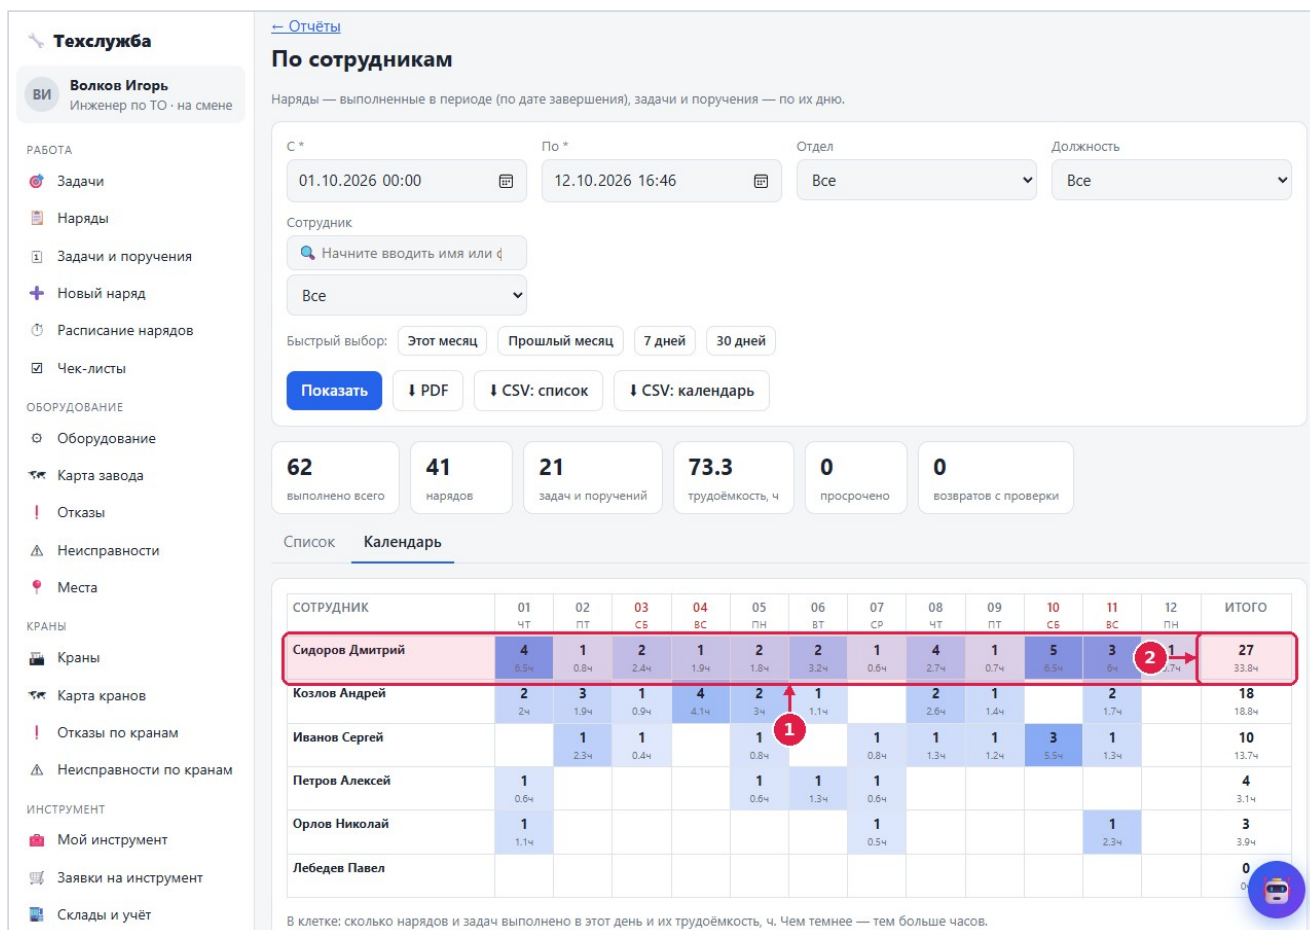


Рис. 33. Отчёт «По сотрудникам»: календарь

- 1 Календарь: в клетке — сколько выполнено за день и трудоёмкость, ч; чем темнее, тем больше часов
- 2 Итого за период по сотруднику

7. Задачи и поручения

Задача (поручение) — простое задание на день, **не наряд**: без чек-листа и проверки. Например, «подтянуть сальник», «убрать кладовую», «замерить вибрацию». Раздел «**Задачи и поручения**» в боковом меню; свои задачи видны и на вкладке «Задачи».

Статус	Когда ставится
Назначен	Задание создано и ждёт исполнителя.
В работе	Исполнитель приступил.
Приостановлен	Работа остановлена — **обязательно с комментарием** (например, «жду запчасть»).
Выполнен	Работа сделана — **обязательно с комментарием** , что сделано.
Отменён	Задание больше не нужно — **обязательно с комментарием** о причине.

- Задания **другим сотрудникам** ставят инженер, модератор и администратор. Техник может поставить задание **себе**.
- К заданию можно привязать **машину** или конкретный **узел** — тогда оно попадёт в отчёт по этой машине.
- Исполнитель может приложить **фото**. История статусов с комментариями видна внизу задания.
- Вернуть выполненное или отменённое задание в работу может только инженер (тоже с комментарием).
- При постановке можно указать **трудоемкость (норму) в часах** — она идёт в отчёт «По сотрудникам». Если не указать, считается фактическое время в работе.

Техслужба

Волков Игорь
Инженер по ТО - на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды
- Задачи и поручения**
- Новый наряд
- Расписание нарядов
- Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности
- Места

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент

Задачи и поручения

12.10.2026 Сегодня Все дни Все статусы Все сотрудники Только мои

Осмотр подшипников дымососа
12.10.2026 · Иванов Сергей · ☉ Котёл ДКВР-10 / Дымосос: смазка Назначен

Замер вибрации насоса Н-2
12.10.2026 · Сидоров Дмитрий · ☉ Насос Н-2 / Подшипники электродвигателя Назначен

Уборка инструментальной кладовой
12.10.2026 · Лебедев Павел Назначен

Ремонт концевика кран-балки
12.10.2026 · Орлов Николай · ☉ Кран-балка 5 т
Ждём концевой выключатель со склада, заявка у кладовщика Приостановлен

Замер сопротивления изоляции двигателя насоса Н-2
12.10.2026 · Петров Алексей · ☉ Насос Н-2 Назначен

Подтянуть сальник насоса Н-1
12.10.2026 · Сидоров Дмитрий · ☉ Насос Н-1 / Сальниковая набивка
Сальник подтянут, течи нет Выполнен

Проверить натяжение ремней вентилятора
12.10.2026 · Козлов Андрей · ☉ Вентилятор ВЦ-14 В работе

+ Задание

Рис. 34. Список задач и поручений

- 1 День: по умолчанию сегодня; «Все дни» — без фильтра
- 2 Фильтры по статусу и сотруднику, «Только мои»
- 3 Задание: статус, исполнитель, оборудование; последний комментарий
- 4 «+ Задание» — поставить новое

Техслужба

Козлов Андрей
Слесарь-ремонтник · на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды
- Задачи и поручения**

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент

ЛЮДИ

- Сотрудники
- Инструкция
- Презентация
- Приложение для Android
- Форма для заявки

выкл Выйти

← Задачи и поручения

Проверить натяжение ремней вентилятора

День: 12.10.2026
Исполнитель: [Козлов Андрей](#)
Поставил: Волков Игорь
Завершено: —

Оборудование: [Вентилятор ВЦ-14](#)

Статус: **В работе**

Комментарий (обязателен для «Приостановлен», «Выполнен», «Отменён»)

Приостановить | **Выполнено** | Отменить

Передать задание

Сотрудник:
Причина:
— кому передать —

Передать может исполнитель, тот, кто поставил задание, или инженер. Начатое задание у нового исполнителя станет «Назначен».

Передать

Фото

Добавить фото

История

12.10, 08:15 · Волков Игорь · Назначен

12.10, 10:24 · Козлов Андрей · Назначен → В работе

Рис. 35. Задание: смена статуса с комментарием, фото

- 1 Статус задания
- 2 Оборудование или узел, к которому привязано задание
- 3 Комментарий к смене статуса
- 4 Кнопки статусов: приостановить, выполнить, отменить — только с комментарием
- 5 Фото к заданию

Передача задания

Если исполнитель не может выполнить задание (занят на аварии, ушёл со смены), его **передают** другому сотруднику. Это может сделать сам исполнитель, тот, кто поставил задание, или инженер. Сотрудника удобно найти по имени или фамилии; **причина обязательна**. Начатое задание у нового исполнителя становится «Назначен», ему приходит уведомление, в истории задания остаётся запись «передано: кто → кому».

Техслужба

КА

Козлов Андрей

Слесарь-ремонтник · на смене

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

ЛЮДИ

Сотрудники

Инструкция

Презентация

Приложение для Android

← Задачи и поручения

Проверить натяжение ремней вентилятора

В работе

День

12.10.2026

Исполнитель

Козлов Андрей

Поставил

Волков Игорь

Оборудование

Вентилятор ВЦ-14

Завершено

—

Статус

Комментарий (обязателен для «приостановлен», «выполнен», «отменён»)

Приостановить

Выполнено

Отменить

Передать задание

Сотрудник

Начните вводить имя или фамилию

— кому передать —

Причина

Причина передачи (обязательно)

Передать может исполнитель, тот, кто поставил задание, или инженер. Начатое задание у нового исполнителя станет «Назначен».

Передать

Фото

Добавить фото

История

12.10, 08:15 · Волков Игорь · Назначен

12.10, 10:24 · Козлов Андрей · Назначен → В работе

Рис. 36. Передача задания

- 1 Сотрудник: начните вводить имя или фамилию — список сузится
- 2 Причина передачи обязательна
- 3 «Передать» — задание уйдёт другому, в истории появится запись

Стр. 53 из 102

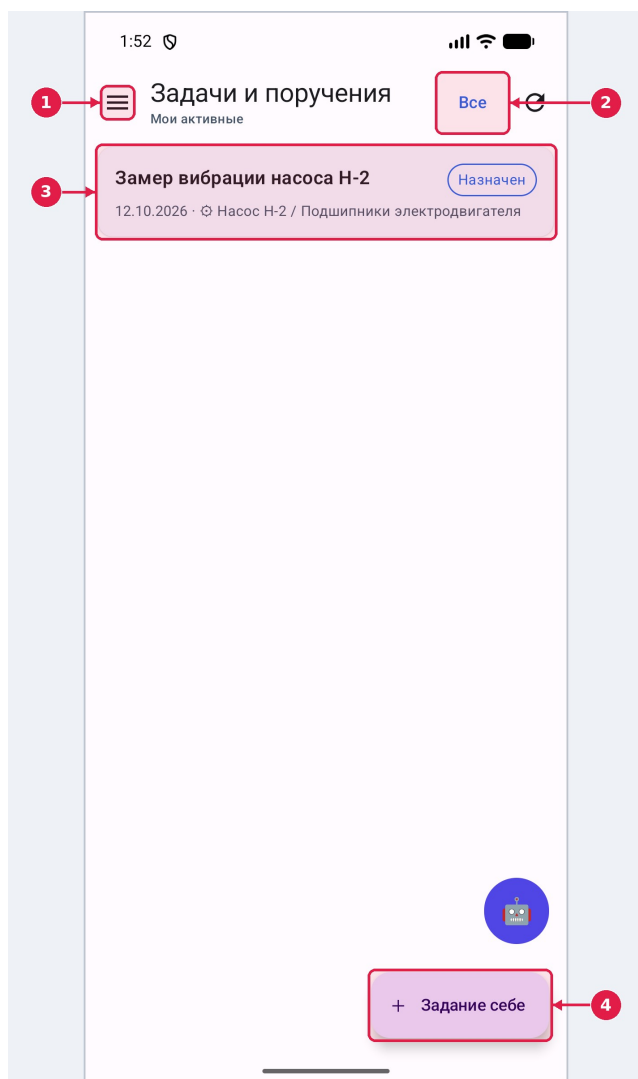


Рис. 37. Задания в приложении Android

- 1 Кнопка меню — переход к другим разделам
- 2 Показать все задания или только активные
- 3 Карточка задания: статус, день, оборудование
- 4 Поставить задание себе

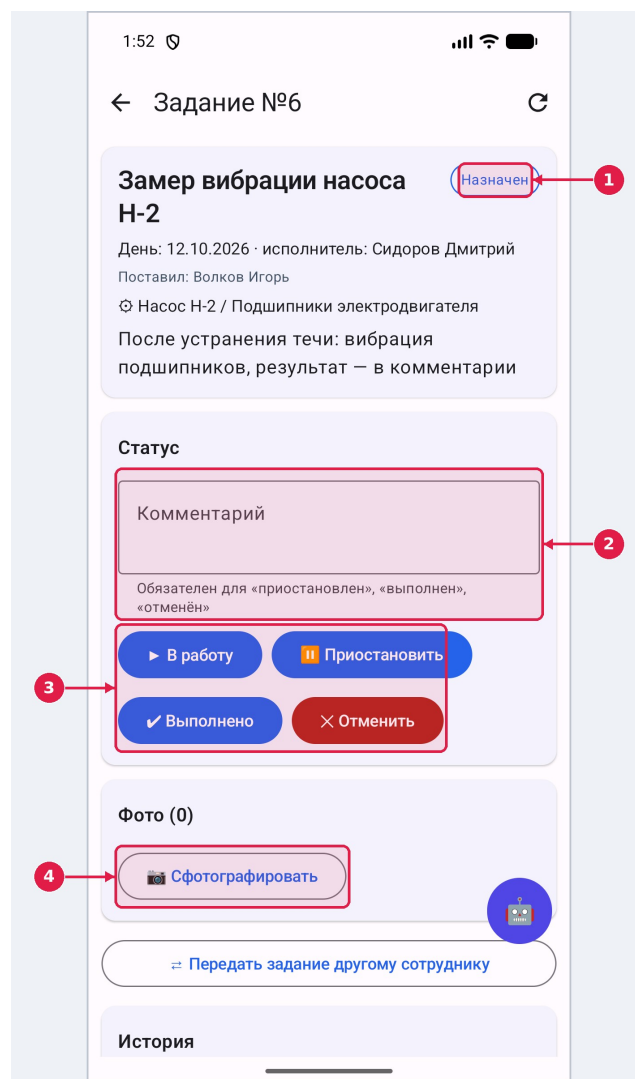


Рис. 38. Задание в приложении: статус и фото

- 1 Статус задания
- 2 Комментарий: обязателен для «приостановлен», «выполнен», «отменён»
- 3 Кнопки смены статуса
- 4 Фото к заданию — с камеры телефона

8. Оборудование: состояние, отказы, иконки

Карточку машины открывает раздел **«Оборудование»** → «Карточка». Вверху — иконка и **состояние машины**:

Состояние	Что значит
Авария	Есть открытый отказ. На карте рядом с иконкой — красный восклицательный знак.
Неисправность	Есть открытое сообщение о неисправности: проблема замечена, но машина работает. На карте — оранжевый «⚠».
Требуется ТО	Хотя бы один обслуживаемый узел выработал ресурс (по наработке или по календарю).
Скоро ТО	Узел приближается к пределу (порог «Скоро» задаётся у узла). На карте иконка светится жёлтым.
В норме	Открытых отказов нет, обслуживание узлов не требуется.

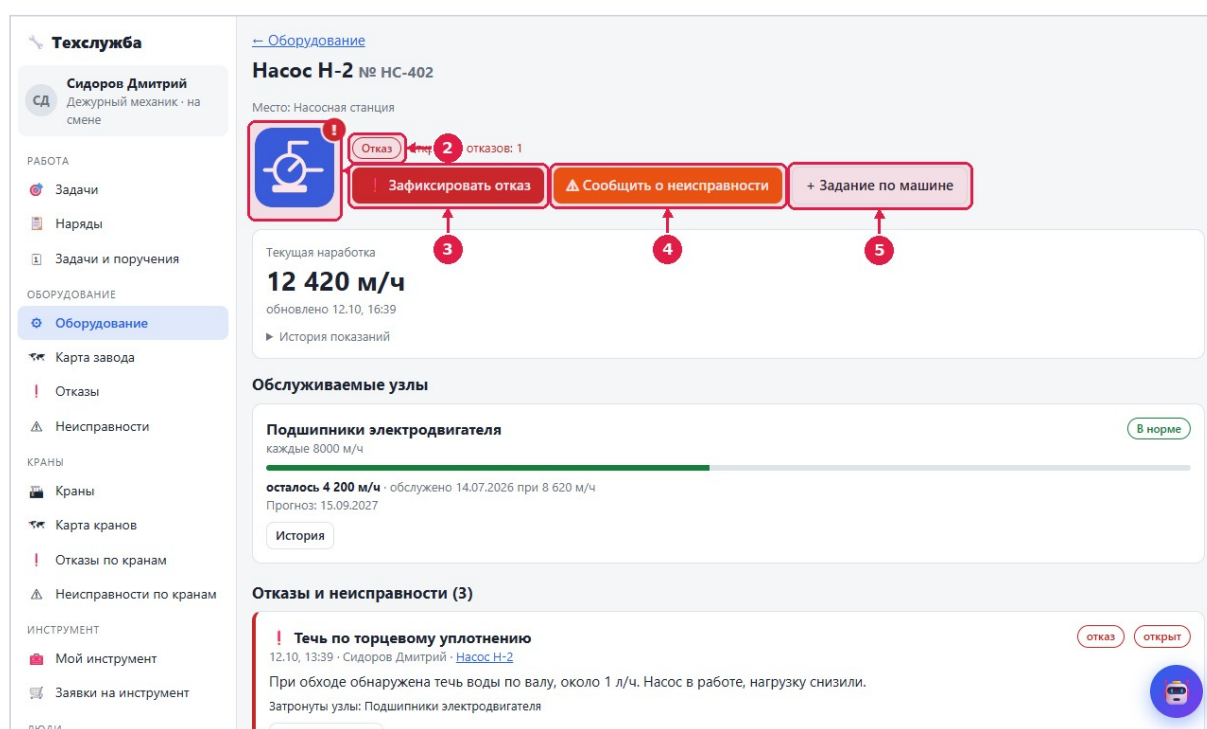


Рис. 39. Карточка машины: иконка, состояние, кнопка отказа

- 1 Иконка машины; «!» — открыт отказ
- 2 Состояние: «Авария», «Требуется ТО», «Скоро ТО» или «В норме»
- 3 Зафиксировать отказ (авария, машина стоит)
- 4 Сообщить о неисправности (машина работает, но есть проблема)
- 5 Задание по этой машине

Отказ: фиксация аварии

Отказ — запись об аварии или другой нештатной ситуации. Его заполняет сотрудник, приехавший на заявку: **что произошло**, когда, **какие узлы затронуты** (из заведённых в карточке машины) и **была ли замена**.

- Отметка «заменён» у узла **сбрасывает его ресурс**, как ручной сброс: остаток считается заново. В истории узла появится запись «замена при отказе».
- Пока отказ открыт, машина в состоянии **«Авария»**; инженерам и администраторам приходит уведомление.
- Когда неисправность устранена, автор или инженер нажимает **«Закреть отказ»** и пишет, как устранено.
- Все отказы — раздел **«Отказы»** (открытые и вся история).

Техслужба

Сидоров Дмитрий
Дежурный механик · на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды
- Задачи и поручения

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование**
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент

ЛЮДИ

- Сотрудники

Инструкция

Презентация

Приложение для Android

Форма для заявки

1 Зафиксировать отказ: Насос Н-2

Что произошло (кратко) * Когда

Например: течь масла, заклинил подшипник 12.10.2026 16:42

2 Подробности

Обстоятельства, причина, что сделано

3 Затронутые узлы

☐ Подшипники электродвигателя ☐ заменён (сбросить ресурс)

4 Была замена (деталей, узлов) Что заменено

5 Зафиксировать

Текущая наработка

12 420 м/ч

обновлено 12.10, 16:39

История показаний

Обслуживаемые узлы

Подшипники электродвигателя В норме

каждые 8000 м/ч

осталось 4 200 м/ч · обслужено 14.07.2026 при 8 620 м/ч

Прогноз: 15.09.2027

История

Отказы и неисправности (3)

Течь по торцевому уплотнению отказ открыт

12.10, 13:39 · Сидоров Дмитрий · [Насос Н-2](#)

При обходе обнаружена течь воды по валу, около 1 л/ч. Насос в работе, нагрузку снизили.

Затронуты узлы: Подшипники электродвигателя

✓ Закрыть отказ

Повышенная вибрация, остановлен отказ закрыт

09.07, 13:39 · Сидоров Дмитрий · [Насос Н-2](#)

Затронуты узлы: Подшипники электродвигателя (заменён)

Была замена

Закрыт 10.07, 01:59, Волков Игорь: Заменена муфта

Рис. 40. Фиксация отказа

- 1 Что произошло и когда
- 2 Подробности
- 3 Затронутые узлы (из заведённых в карточке). «Заменён» — ресурс узла начнётся заново
- 4 Была ли замена и что заменено
- 5 «Зафиксировать» — машина сразу получит состояние «Авария»

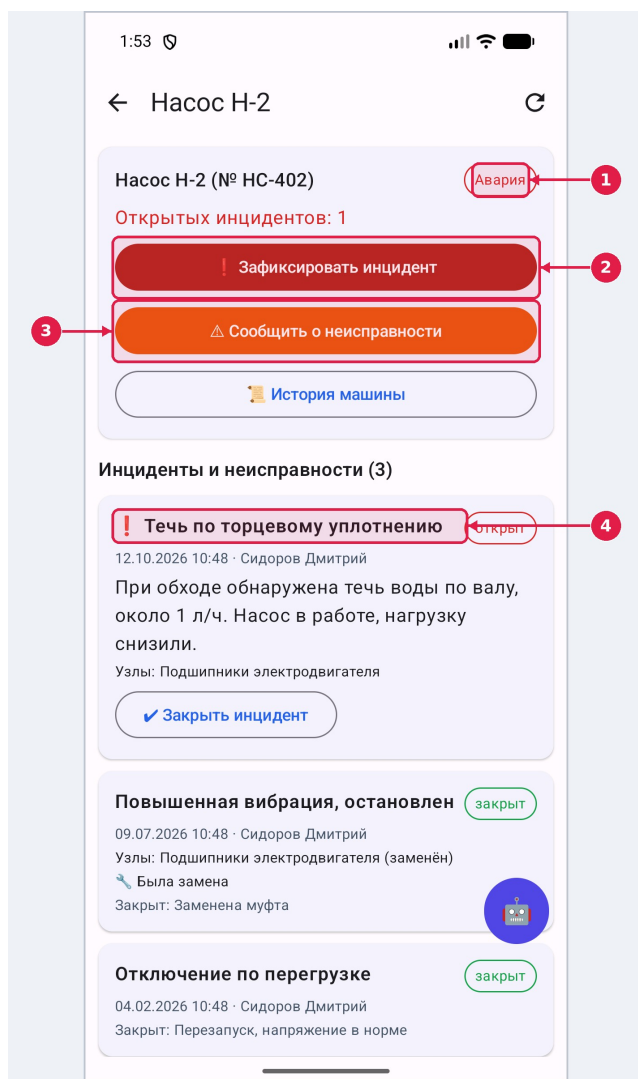


Рис. 41. Машина в приложении Android

- 1 Состояние машины: «Авария» — есть открытый инцидент
- 2 Зафиксировать аварию (машина остановлена)
- 3 Сообщить о неисправности (машина работает)
- 4 Инцидент: что случилось, узлы, была ли замена; «Заккрыть» — после устранения

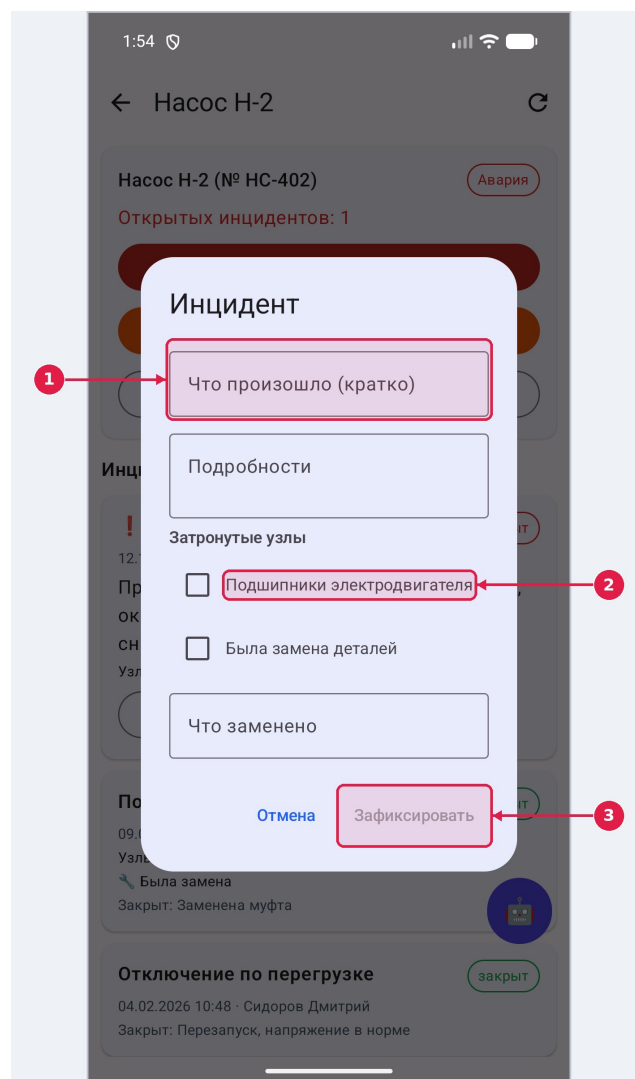


Рис. 42. Отказ в приложении (там он пока называется «Инцидент»)

- 1 Что произошло и подробности
- 2 Затронутые узлы (заведены в карточке машины); отметка «заменён» сбрасывает ресурс узла
- 3 «Зафиксировать» — машина получит статус «Авария»

Закрытие отказа: данные для анализа надёжности

Когда машину починили и запустили, автор отказа или инженер нажимает «✓ **Заккрыть отказ**». Открывается короткая форма: почти всё в ней уже подставлено, поэтому дежурному обычно достаточно трёх действий.

- **Что сделано** (обязательно): ремонт, замена узла, регулировка или наладка, перезапуск без ремонта (сбой).
- **Характер отказа** (обязательно): внезапный или постепенный. И пару слов в **описании устранения**.

- Ниже — **время и причина**, подставлены автоматически: начало работ (момент отказа), ввод в эксплуатацию (сейчас), наработка на момент отказа (снята со счётчика при регистрации), причина «не установлена». Поправьте, если знаете точнее: ожидание запчастей, узел-причина, причина, были ли признаки заранее, показание счётчика при вводе.
- Если при ремонте **заменяли узел**, отметьте его — ресурс узла начнёт считаться заново.
- Инженер может позже **уточнить данные** закрытого отказа кнопкой « Данные отказа».

при обходе обнаружена течь воды по валу, около 1 л/ч. насос в работе, нагрузку снизили.
Затронуты узлы: Подшипники электродвигателя

✓ **Закрыть отказ**

Закрытие отказа

Что сделано *

Ремонт **Замена узла** Регулировка или наладка Перезапуск без ремонта (сбой)

Характер отказа *

Внезапный **Постепенный**

Описание устранения

Что сделали, что заменили, рекомендации

▼ **Время, наработка и причина — подставлено, поправьте при необходимости**

Начало работ *	Ввод в эксплуатацию *	Ожидание запчастей, ч	Наработка на момент отказа, м/ч
12.10.2026 13:48	12.10.2026 16:57	0	

Показание счётчика при вводе, м/ч

если снимали **3** — не указан —

Узел-причина

Причина

Не установлена

Были ли признаки заранее

— не указано —

Заменённые при ремонте узлы

☐ Подшипники электродвигателя — заменён, ресурс сбросится

Закрыть **Отмена**

Повышенная вибрация, остановлен отказ закрыт

09.07, 13:48 · Сидоров Дмитрий · [Насос Н-2](#)

Затронуты узлы: Подшипники электродвигателя (заменён)

Была замена

Закрыт 10.07, 02:08, Волков Игорь: Заменена муфта

простой 12 ч · ожидание запчастей 6 ч · наработка 11242 м/ч · Подшипники электродвигателя · Износ и старение · Постепенный · Замена узла · Замечено на обходе или в чек-листе

Данные отказа

Отключение по перегрузке отказ закрыт

04.02, 13:48 · Сидоров Дмитрий · [Насос Н-2](#)

Закрыт 04.02, 18:08, Волков Игорь: Перезапуск, напряжение в норме

простой 4 ч · наработка 9320 м/ч · Электропитание или смежные системы · Внезапный · Перезапуск без ремонта (сбой) · Признаков не было

Данные отказа

История машины

Всё, что происходило: отказы и неисправности, обслуживание и замены узлов, наработка, наряды и задания.

☒ Отказ / неисправность 5
 ☒ Обслуживание узла 1
 ☒ Нароботка 11
 ☒ Наряд 13
 ☒ Задача 2

Рис. 43. Закрытие отказа

- 1** Что сделано и характер отказа — два нажатия
- 2** Время, наработка и причина уже подставлены — поправьте при необходимости
- 3** Узел-причина и причина отказа
- 4** Заменённые при ремонте узлы — ресурс сбросится

Совет

Чем точнее заполнены причина и время, тем полезнее раздел «Анализ надёжности». Если отказ закрыли из приложения для Android, сервер заполнит время и наработку сам, а инженер может дополнить причину на сайте.

Сообщение о неисправности

Не каждая проблема останавливает оборудование. Если замечен посторонний шум, вибрация, подтекание или нагрев, а машина ещё работает, нажмите в её карточке « **Сообщить о неисправности**»: что замечено, подробности, какой узел (если известно). Машина получает состояние «**Неисправность**» — оранжевый значок на карте и в карточке, — инженерам приходит уведомление, сообщение попадает в блок «Неисправности» на вкладке «Задачи» и в раздел «**Неисправности**» меню.

- Когда проблема устранена, автор или инженер нажимает «**Неисправность устранена**» и пишет, что сделано.
- Если стало хуже и оборудование остановилось — «**Перевести в отказ**»: сообщение становится отказом, машина — «Аварией».
- Замены узлов в сообщении нет: ресурс узлов не сбрасывается (замена фиксируется в отказе или при обслуживании).
- Публичная форма /report спрашивает, работает ли оборудование: «работает, но есть неисправность» или «остановлено, авария».

Техслужба

КА Козлов Андрей
Слесарь-ремонтник · на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды
- Задачи и поручения

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование**
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент

ЛЮДИ

- Сотрудники
- Инструкция
- Презентация
- Приложение для Android
- Форма для заявки

выкл Выйти

Сообщить о неисправности: Токарный станок 16К20

Неисправность замечена, но оборудование работает. Машина получит отметку «Неисправность» на карте и в карточке; если оборудование остановится — сообщение переводится в отказ.

Что замечено (кратко) * Когда

Например: посторонний шум, подтекает сальник, греется подшипник 1 2026 16:45

Подробности

Обстоятельства, причина, что сделано

Какой узел (если известно)

☐ Масло в шпиндельной бабке 2

Сообщить Отмена 3

Текущая наработка

2 300 м/ч

обновлено 12.10, 16:39

История показаний

Обслуживаемые узлы

Масло в шпиндельной бабке Скоро

каждые 2000 м/ч или раз в 12 месяцев

осталось 100 м/ч · осталось 35 дн. · обслужено 16.11.2025 при 400 м/ч

Срок по календарю: 16.11.2026 · Прогноз: 16.11.2026

История

Отказы и неисправности (1)

Посторонний шум в шпиндельной бабке

12.10, 11:39 · Козлов Андрей · Токарный станок 16К20

На оборотах выше 1000 слышен гул, станок работает. Нужна диагностика подшипников.

неисправность открыть

Рис. 44. Сообщение о неисправности в карточке машины

- 1 Что замечено: оборудование работает, но есть проблема
- 2 Какой узел (если известно); замены здесь нет
- 3 «Сообщить» — машина получит отметку «Неисправность», инженеры — уведомление

Закрепление оборудования за отделами

В карточке оборудования (Оборудование → «Изменить») можно выбрать **отдел**, за которым закреплена машина. Тогда её видят сотрудники этого отдела и вложенных в него отделов — в списках, на картах, в отказах, состоянии узлов — и только им (а также инженерам и руководителям вышестоящих отделов) приходят уведомления об авариях. Например, крановый электрик не получает информации о станках. Оборудование без отдела видят все.

Техслужба

Оборудование + Добавить

Новая запись

Название * Инвентарный номер Место

Кран (грузоподъемное оборудование) Примечание Активно

При включенной карте кранов показывается на ней, а не на карте завода

☐ ☒

Сохранить Отмена

НАЗВАНИЕ	ИНВ. №	МЕСТО	ОТДЕЛ	КРАН	НАРАБОТКА, М/Ч	АКТИВНО
Токарный станок 16K20	ТС-101	Цех №1	Механическая служба		2 300	✓
Фрезерный станок 6P82	ФС-102	Цех №1	Механическая служба		2 730	✓
Гидравлический пресс П-100	ПГ-201	Цех №2	Механическая служба		2 940	✓
Вентилятор ВЦ-14	ВН-601	Цех №2	Механическая служба		7 560	✓
Компрессор ВК-30	КМ-301	Компрессорная	Механическая служба		4 180	✓
Насос Н-1	НС-401	Насосная станция	Механическая служба		12 650	✓
Насос Н-2	НС-402	Насосная станция	Механическая служба		12 420	✓
Котёл ДКВР-10	КТ-501	Котельная	Механическая служба		8 900	✓
Трансформатор ТР-801	ТР-801	Подстанция	Электрослужба		10 080	✓

Рис. 45. Оборудование: отдел и отметка «Кран»

- 1 Закрепление за отделом: оборудование видят только сотрудники этого отдела и вложенных
- 2 Отметка «Кран»: машина уходит в раздел «Краны» и на карту кранов

Совет

Администраторы, модераторы и сотрудники без отдела видят всё оборудование. Наряды и задачи, назначенные человеку лично, видны ему в любом случае.

Иконка оборудования

Инженер нажимает **«Иконка»** в карточке машины и выбирает картинку из встроенного набора (насос, компрессор, котёл, станок и др.) или **загружает своё фото**. Иконка показывается в списке оборудования и на карте завода.

Техслужба

ВИ **Волков Игорь**
Инженер по ТО - на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды
- Задачи и поручения
- Новый наряд
- Расписание нарядов
- Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование**
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности
- Места

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент
- Склады и учёт

— Оборудование

Компрессор ВК-30 № КМ-301

Место: Компрессорная

Требуется ТО

Зафиксировать отказ Сообщить о неисправности Иконка + Задание по машине

Выберите иконку из набора или загрузите своё фото/картинку:

Котёл	Компрессор	Конвейер	Кран	Вентилятор	Погрузчик	Печь	Редуктор	Генератор
Кондиционер	Станок	Мешалка	Электродвигатель	Электрощит	Пресс	Насос	Робот	Ёмкость
Трансформатор	Задвижка							

Загрузить своё фото Иконку

Текущая наработка

4 180 м/ч

обновлено 12.10, 16:39

Новое показание

Показание счётчика, м/ч

Внести показание

История показаний

Комментарий

Комментарий (необязательно)

Коррекция

☐ счётчик заменён / обнулён (допускает значение меньше текущего)

Обслуживаемые узлы

+ Добавить обслуживаемый узел

Рис. 46. Выбор иконки

- 1 Встроенный набор иконок — нажмите, чтобы выбрать
- 2 Или загрузите своё фото/картинку

История машины

Внизу карточки машины — **хронология всего, что с ней происходило**: отказы и их закрытие, обслуживание и замены узлов, показания наработки, наряды (создан, выполнен, отменён) и задачи со статусами и передачами. События сгруппированы по дням. Фильтруйте по типам событий, периоду и тексту (например, по фамилии или названию узла). В приложении Android история открывается кнопкой «История машины».

Техслужба

СД

Сидоров Дмитрий

Дежурный механик · на смене

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

ЛЮДИ

Сотрудники

Инструкция

Презентация

Приложение для Android

Форма для заявки

ВЫЛ

ВЫЙТИ

Закрыт 26.11, 19:59, Волков Игорь: Заменена сальниковая набивка

простой 6 ч · наработка 8618 м/ч · Подшипники электродвигателя · Износ и старение · Постепенный · Замена узла · Замечено на обходе или в чек-листе

История машины

Всё, что происходило: отказы и неисправности, обслуживание и замены узлов, наработка, наряды и задания.

✓ ! Отказ / неисправность 6

✓ 🛠 Обслуживание уз. 2

✓ ⏱ Нароботка 11

✓ 📄 Наряд 14

✓ 📋 Задания 3

С даты

По дату

Поиск

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

текст, исполнитель...

Пн, 12 октября 2026 г.

⌚ Нароботка 12650 м/ч

внесено вручную

16:39 · Нароботка

📋 Задание «Подтянуть сальник насоса Н-1»: выполнено

открыть задание

Сальник подтянут, течи нет

11:15 · Задача · Сидоров Дмитрий

📄 Наряд №47 создан: Проверка насосной: Насос Н-1

открыть наряд

10:39 · Наряд

📋 Задание «Подтянуть сальник насоса Н-1»: в работе

открыть задание

10:35 · Задача · Сидоров Дмитрий

📋 Задание «Подтянуть сальник насоса Н-1»: назначено

открыть задание

08:21 · Задача · Волков Игорь

Вс, 11 октября 2026 г.

📄 Наряд №44 выполнен: Проверка насосной: Насос Н-1

открыть наряд

Принято

10:58 · Наряд · Сидоров Дмитрий

📄 Наряд №56 создан: Проверка насосной: Насос Н-1

открыть наряд

10:39 · Наряд

📄 Наряд №44 создан: Проверка насосной: Насос Н-1

открыть наряд

08:07 · Наряд

Пт, 09 октября 2026 г.

📄 Наряд №37 выполнен: Проверка насосной: Насос Н-1

открыть наряд

Принято

13:00 · Наряд · Сидоров Дмитрий


📄 Наряд №37 создан: Проверка насосной: Насос Н-1

открыть наряд

08:24 · Наряд

Рис. 47. История машины с фильтрами

- 1 Типы событий: отказы, обслуживание узлов, наработка, наряды, задания
- 2 Период и поиск по тексту
- 3 События по дням: что произошло, кто, ссылка на наряд или задание

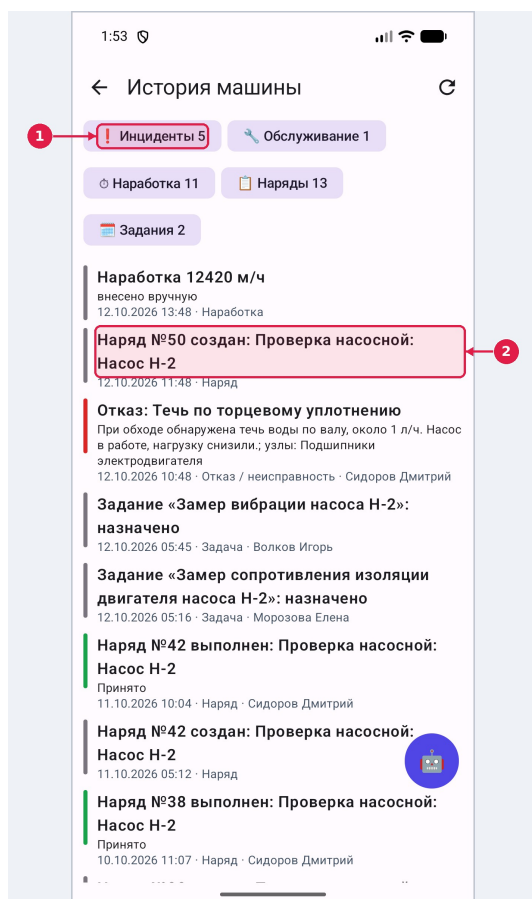

- 1 Фильтры по типам событий
- 2 События: что произошло, когда, кто

Рис. 48. История машины в приложении Android

Документация машины (Nextcloud)

Если подключён Nextcloud, в карточке машины есть блок **«Документация»**: паспорта, руководства, схемы, хранящиеся в Nextcloud по машинам. Кнопка **«Открыть»** показывает папку машины: слева файлы и вложенные папки, справа — документ. **PDF, картинки и текстовые файлы** открываются прямо в портале, документы **Word, Excel, PowerPoint** — тоже, после перевода в PDF на сервере ONLYOFFICE (первое открытие — несколько секунд). Любой файл можно **скачать**. Заходить в Nextcloud не нужно: портал сам забирает файлы и показывает только документацию машин, которые видит сотрудник.

Привязывают папку администратор или модератор: «Привязать папку» в блоке «Документация» открывает проводник по документации — выберите папку машины и нажмите «Выбрать» или «Привязать эту папку». Рядом с папкой видно, к каким машинам она уже привязана. «Сменить папку» и «Отвязать» — там же.

Сообщения об отказах извне

Об аварии может сообщить и человек без учётной записи — подрядчик, охрана, смежная служба. Для этого есть **публичная форма** по адресу **/report** (её удобно разместить на QR-коде у оборудования). В форме выбирается **место** — после этого в списке машин остаётся только то, что стоит в этом месте, — затем машина, **описание** и **контакты** (обязательно). Отказ появляется в портале с пометкой «через публичную форму» и контактом сообщившего; инженерам приходит уведомление.

Сообщить о неисправности

Заметили аварию, течь, посторонний шум или другую проблему с оборудованием? Заполните форму — техническая служба получит сообщение сразу.

1

Место *

Котельная

Список машин ниже покажет только то, что стоит в этом месте.

2

Машина *

— выберите машину —

Оборудование *

☒

Работает, но есть неисправность

☐

Остановлено, авария

3

Что произошло *

Что случилось: шум, течь, не включается, искрит... Когда заметили?

Ваше имя *

Иванов Иван

Телефон или почта *

+7 900 000-00-00 или почта

4

Отправить

Рис. 49. Публичная форма «Сообщить о неисправности»

- 1 Место: в списке машин останется только то, что стоит в этом месте
- 2 Машина
- 3 Описание и контакты обязательны
- 4 «Отправить» — техслужба сразу получит уведомление

Внешние системы (диспетчерская, SCADA, сервис заявок) заводят отказы через API по **ключу доступа**, который выпускает администратор в «Настройках сервера». Описание запросов — в docs/API.md.

9. Карты: завод, краны, склады

Раздел **«Карта завода»** показывает план предприятия с иконками оборудования. Состояние видно сразу: **«!»** — авария, **оранжевый «△»** — неисправность (машина работает), **жёлтое свечение** — приближается или наступил срок ТО. Нажмите на иконку — откроется краткая сводка и ссылка на карточку машины. Состояние обновляется само раз в минуту.

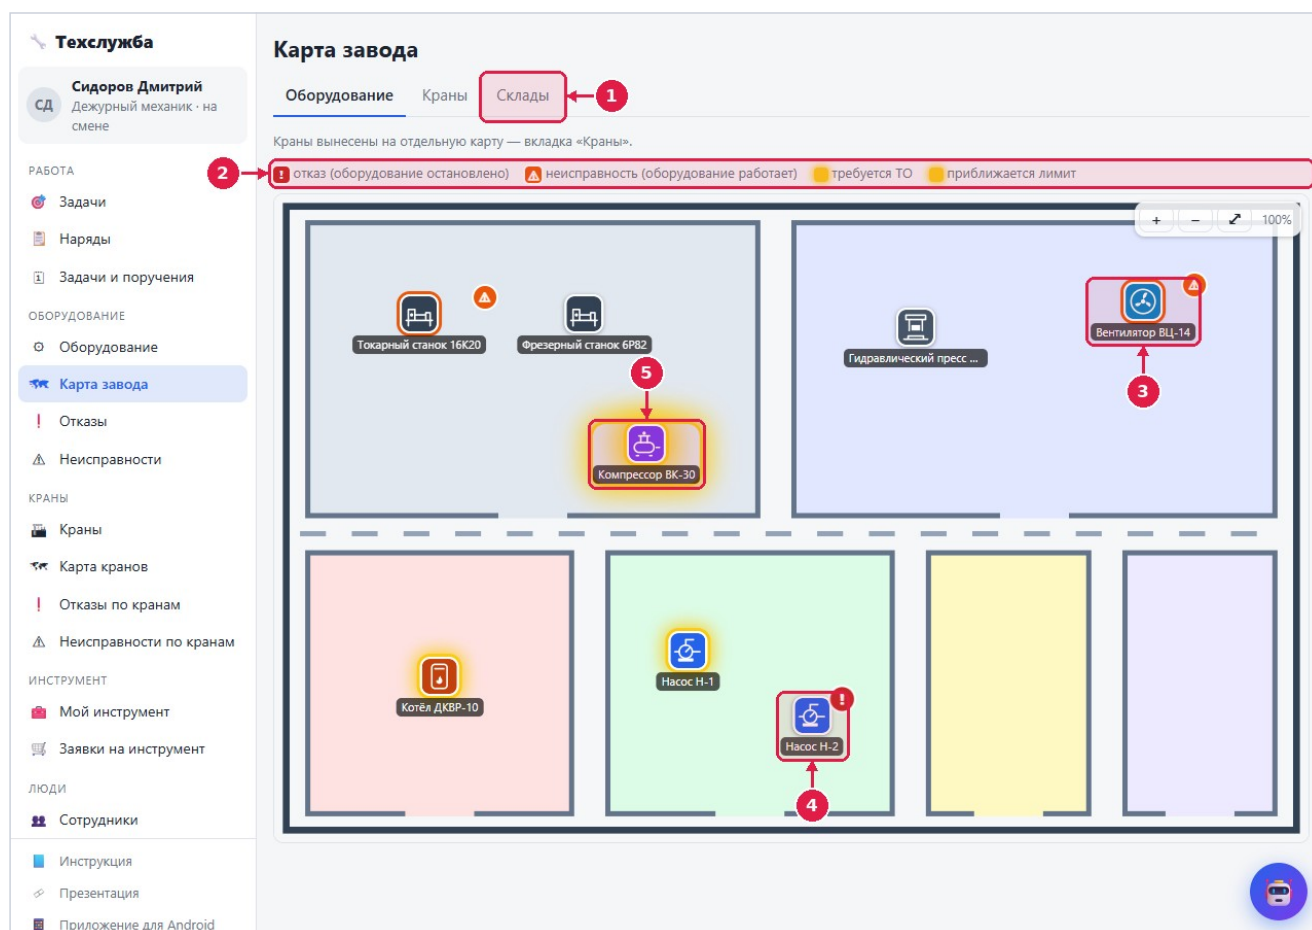


Рис. 50. Карта завода

- 1 Слои: оборудование и склады
- 2 Легенда: «!» — авария, «△» — неисправность, жёлтое свечение — приближается лимит ТО
- 3 Машина с открытой неисправностью: оранжевый значок
- 4 Машина с открытым отказом: восклицательный знак
- 5 Подсветка жёлтым: по узлам машины скоро или уже нужно ТО

Масштаб. Любую карту можно увеличить: кнопки «+» и «-» в углу карты, **Ctrl + колесо мыши**, двойной щелчок; на телефоне — **щипок двумя пальцами**.

Увеличенную карту двигают мышью или пальцем, третья кнопка возвращает весь план. В приложении для Android так же масштабируются карты на вкладке «Задачи».

Как администратор настраивает карту

1. Нажмите **«Редактировать карту»** → **«Загрузить картинку карты»**: подойдёт план цеха, схема территории или фото (JPEG/PNG, до 20 МБ).
2. В списке машин нажмите **«Поставить»** и кликните на карте, где она стоит. Уже размещённые иконки перетаскиваются мышью или пальцем.
3. Крестик убирает машину с карты (из справочника она не удаляется). Нажмите **«Готово»**, чтобы выйти из редактирования.

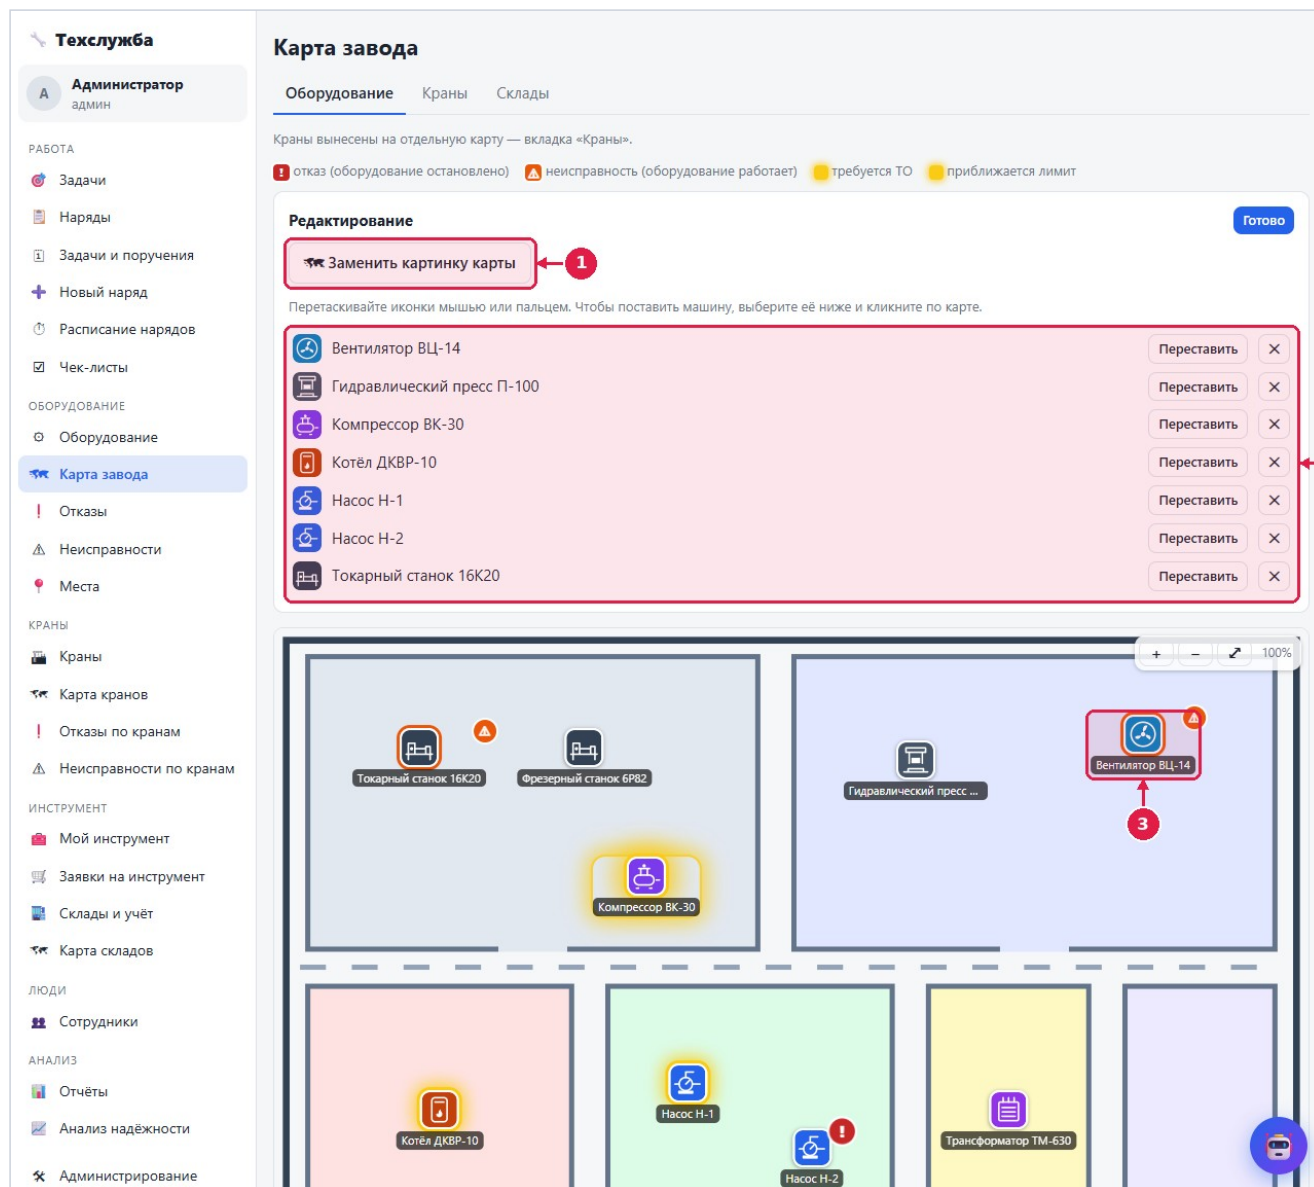


Рис. 51. Редактирование карты завода

- 1 Загрузить или заменить картинку плана завода
- 2 Список машин: «Поставить» и клик по карте — разместить; X — убрать с карты
- 3 Иконки на карте перетаскиваются мышью или пальцем

Карта складов

Вкладка «Склады» той же карты показывает зоны складов. Администратор склада в режиме редактирования выбирает склад и **протягивает прямоугольник** его зоны. Нажатие на зону показывает, что лежит на складе; «Открыть склад» ведёт к учёту.

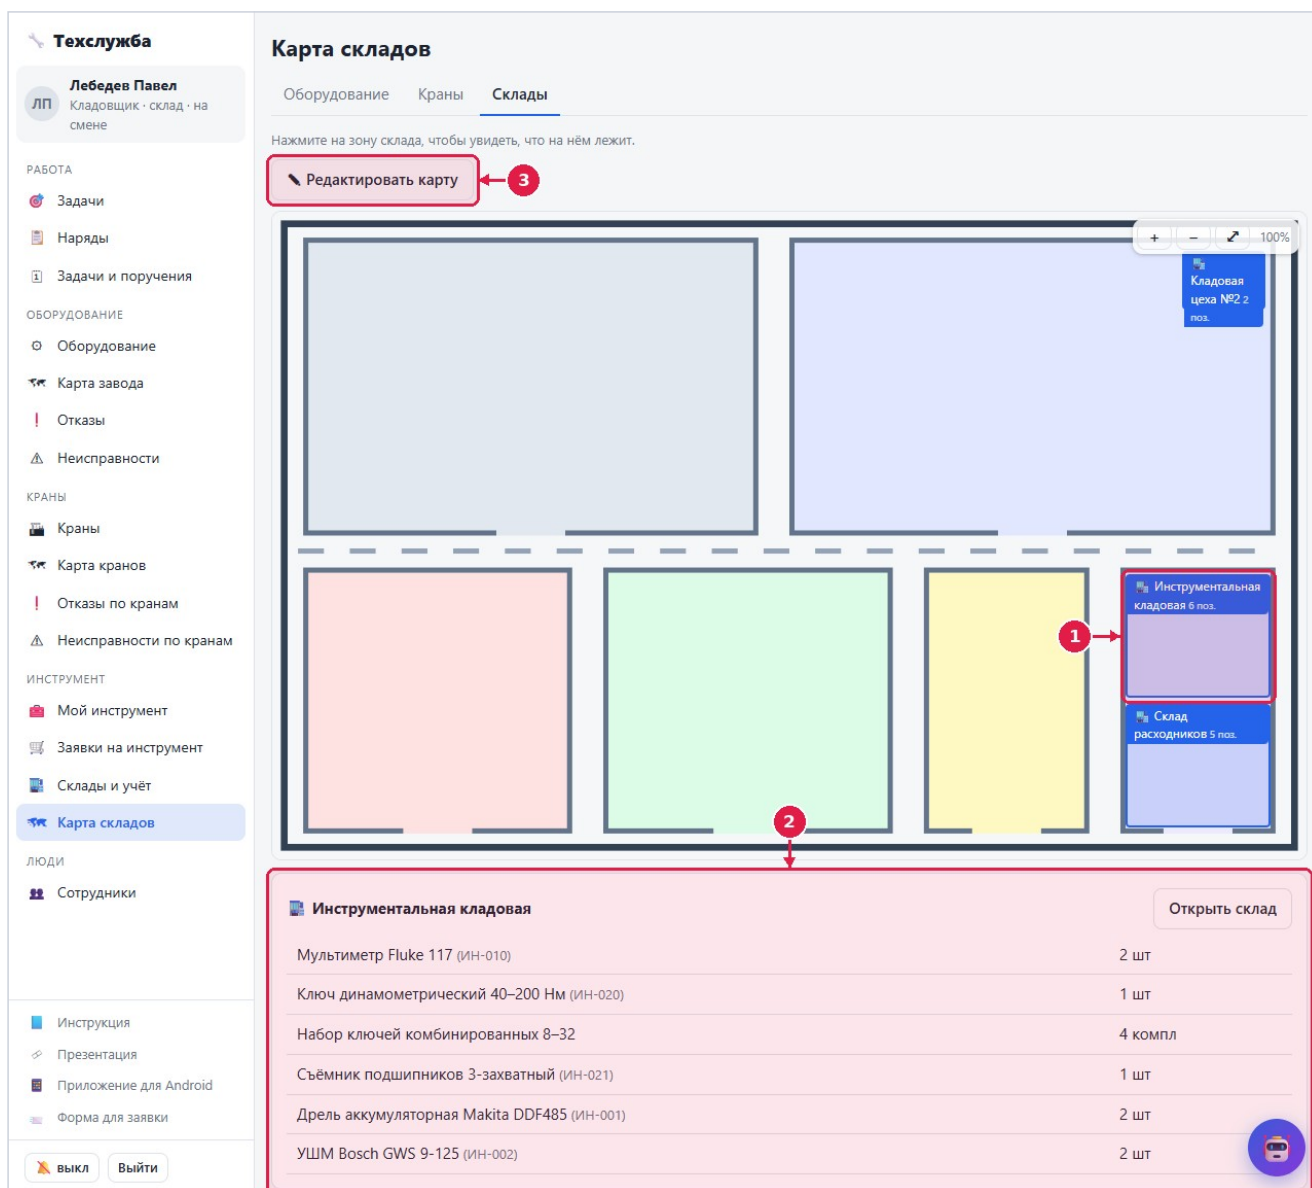


Рис. 52. Карта складов: зоны и содержимое склада

- 1 Зоны складов на карте завода
- 2 Нажмите на зону — появится список того, что лежит на складе
- 3 «Редактировать карту»: протяните прямоугольник зоны для склада

Краны — отдельная служба

Кранов обычно много, и за них отвечают отдельные люди. Администратор включает в «Настройках сервера» флажок «**Краны — отдельная служба**». После этого оборудование с отметкой «**Кран**» уходит в свой раздел меню «**Краны**»: список кранов, **карта кранов** и **отказы по кранам**. С карты завода и из списка «Оборудование» краны убираются.

- Отметку «Кран» ставит инженер в карточке оборудования (Оборудование → «Изменить»); там же — отдел, например «Крановое хозяйство».
- У карты кранов может быть **своя картинка** (Карта кранов → «Редактировать карту» → «Загрузить свою картинку»); пока её нет, используется план завода. Краны расставляются так же, как машины на карте завода.
- Во вкладке «Задачи» в блоке отказов появляется выбор «оборудование / краны» и переключатель карт «Завод / Краны».
- В приложении Android раздел «Краны» появляется в меню автоматически.

Техслужба

Морозова Елена
Главный инженер · на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды
- Задачи и поручения
- Новый наряд
- Расписание нарядов
- Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности
- Места

КРАНЫ

- Краны**
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Краны + Добавить

НАЗВАНИЕ	ИНВ. №	МЕСТО	ОТДЕЛ	НАРАБОТКА, М/Ч	АКТИВНО	
Кран-балка 5 т	КБ-701	Цех №2	Крановое хозяйство	760	✓	Карточка Изменить X
Кран мостовой 10 т	КМ-702	Цех №2	Крановое хозяйство	1 470	✓	Карточка Изменить X
Кран козловой 20 т	КК-703	Цех №1	Крановое хозяйство	1 050	✓	Карточка Изменить X

Рис. 53. Раздел «Краны»

- 1 Раздел «Краны» появляется, когда включена отдельная служба кранов
- 2 Список кранов: отдел, наработка; «Карточка» — состояние, узлы, отказы

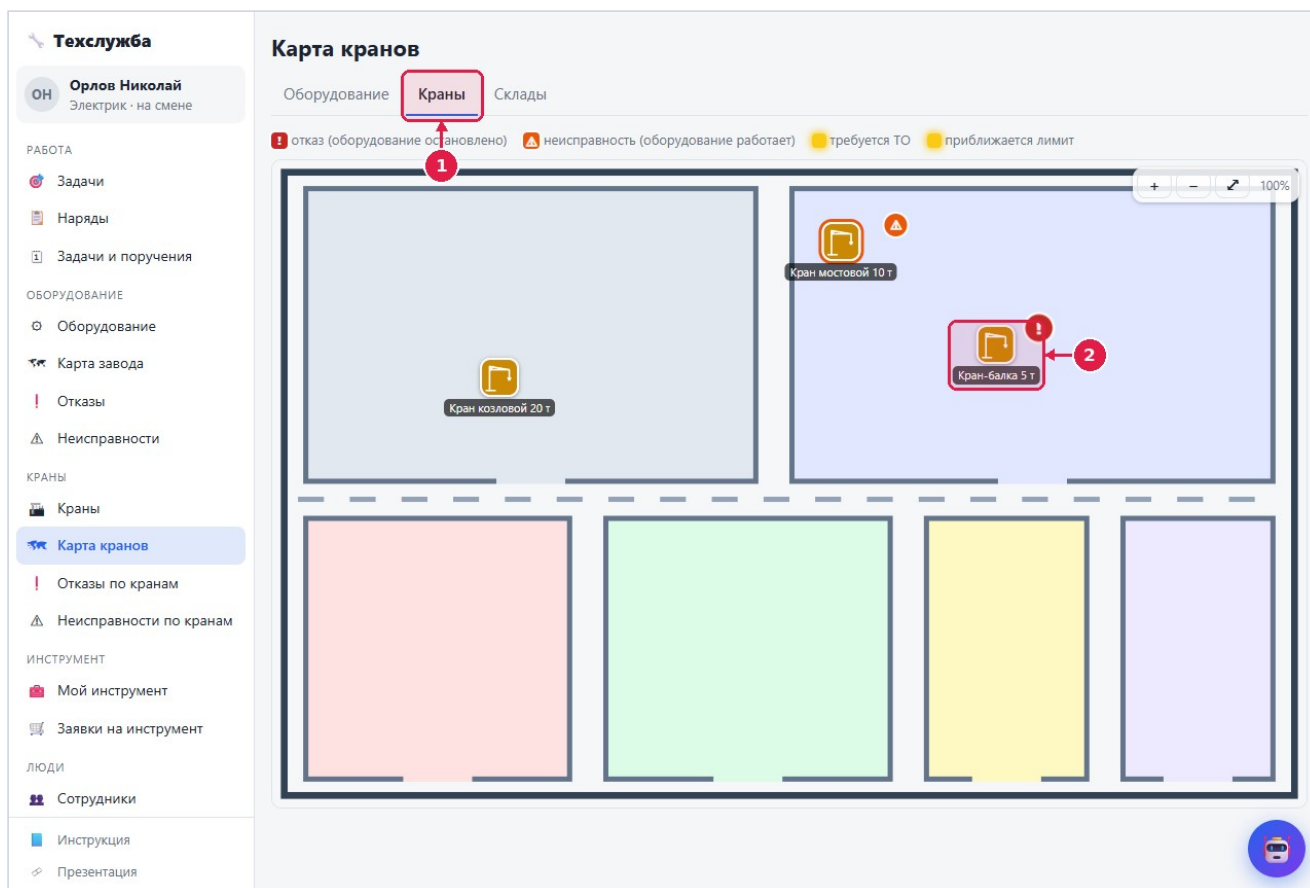


Рис. 54. Карта кранов: кран с открытым отказом

- 1** Отдельная карта кранов: своя картинка или план завода
- 2** Кран с открытым отказом

10. Анализ надёжности

Раздел «Анализ → Анализ надёжности» для инженеров и руководителей (включает администратор в «Настройках сервера»). Он считает показатели надёжности оборудования по отказам, которые фиксируют сотрудники, и по показаниям счётчиков моточасов. Методика — «Надёжность и безопасность» (ИАТЭ, 2005) и ГОСТ 27.002; вкладка «Как считается» объясняет её коротко.

Показатель	Что значит
Наработка, ч	Моточасы по счётчику за период. Нет показаний — календарное время (оценка в запас).
θ — наработка на отказ	Сколько в среднем машина работает между отказами: наработка ÷ число отказов.
$\theta \geq$ (доверие 90 %)	Консервативная нижняя граница. Работает и при одном-двух отказах, и **без отказов вообще** (наработка ÷ 2,3).
λ — интенсивность отказов	Отказов на 1000 ч работы и её верхняя граница.
T_v — восстановление	От отказа до ввода в эксплуатацию; отдельно — ожидание запчастей.
K_g — готовность	$\theta / (\theta + T_v)$: доля времени, когда машина готова работать.
Прогноз	Вероятность хотя бы одного отказа за неделю, месяц, квартал или год при текущей загрузке (поток Пуассона).

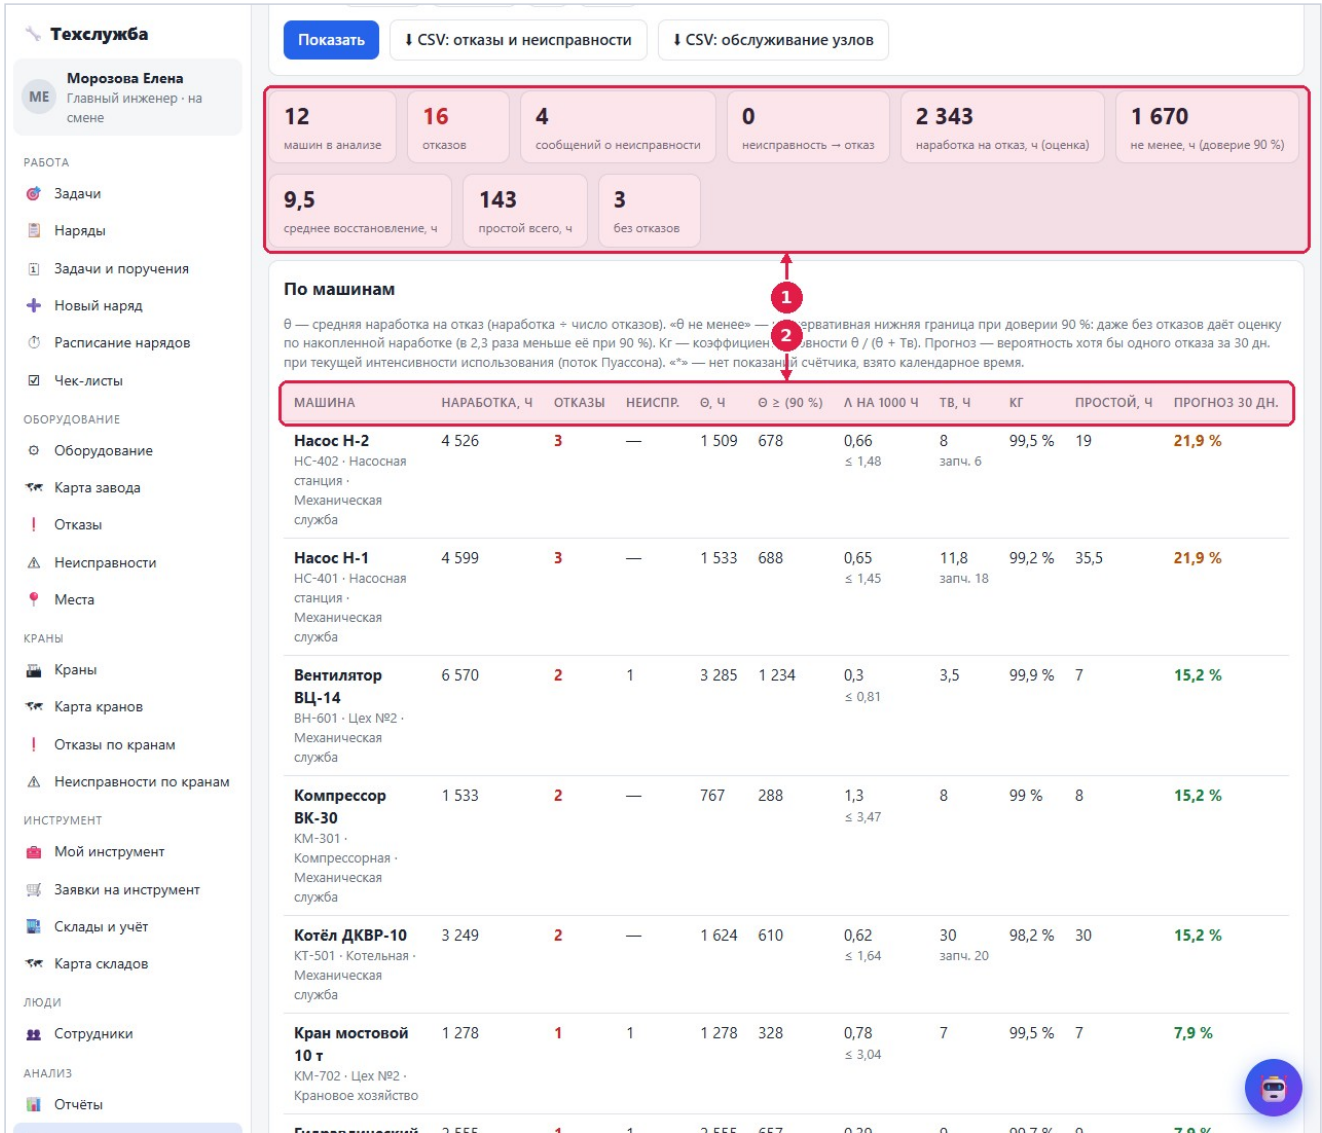


Рис. 55. Анализ надёжности: показатели по парку и по машинам

- Показатели по парку: отказы, наработка на отказ, её граница при доверии 90 %, восстановление, простой
- По машинам: θ, λ, восстановление, готовность, прогноз; нажатие открывает карточку машины

Ниже — **разбивки**: причины отказов, что сделано, характер, были ли признаки заранее (отказы, о которых было сообщение о неисправности или замечание на обходе, можно было предотвратить), узлы-причины и отказы по месяцам. Фильтры: период, отдел, оборудование или краны.

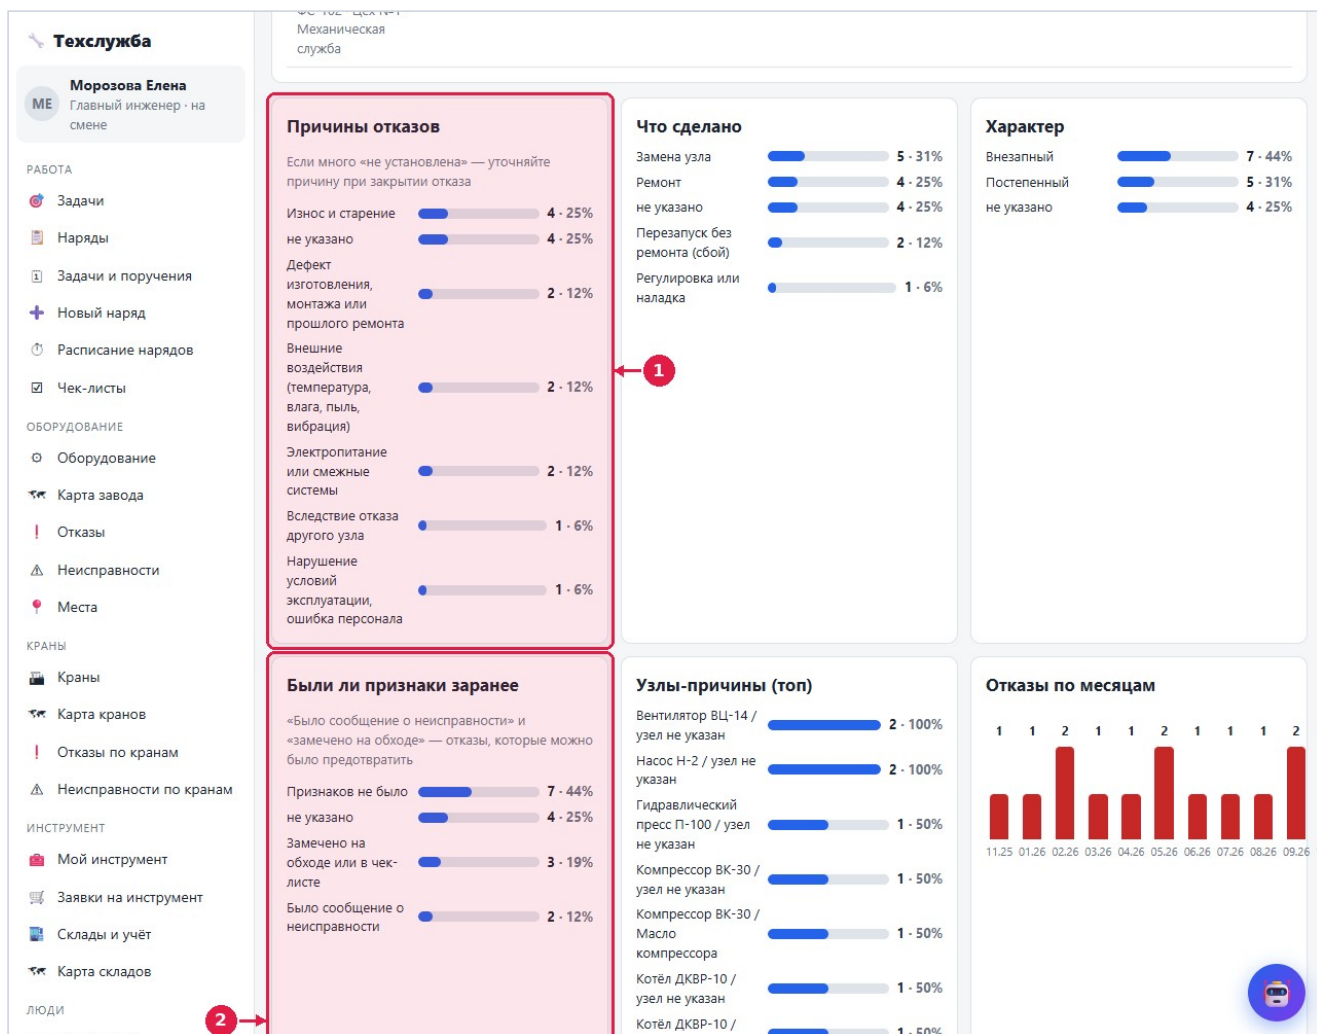


Рис. 56. Причины, характер, признаки, узлы-причины

- 1 Причины отказов: где искать слабые места
- 2 Были ли признаки заранее — отказы, которые можно было предотвратить

Дрейф параметров

Вкладка «**Дрейф параметров**» смотрит на числовые пункты чек-листов с нормой (давление, температура, вибрация): строит тренд, считает, **через сколько дней значение дойдёт до границы**, и сколько раз уже выходило за неё. Так постепенный отказ видно заранее.

Техслужба

Морозова Елена

Главный инженер · на смене

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

Новый наряд

Расписание нарядов

Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

Места

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

Ссылки и лайт

Анализ надёжности

Показатели

Дрейф параметров

Как считается

За сколько дней смотреть значения

6 месяцев

Отдел (с вложенными)

Все

Оборудование

Все

Показать

Параметры под наблюдением: 13 из 13

1

2

Модель «параметр — граница работоспособности»: по числовым пунктам чек-листов по нормой строится линейный тренд, считается, через сколько дней значение дойдёт до границы, и сколько раз оно уже выходило за неё (v — выходы за норму за 30 дней). Так можно поймать постепенный отказ до того, как он случится. Нужно хотя бы 3 значения.

МАШИНА	ПУНКТ	НОРМА	ПОСЛЕДНЕЕ	ТРЕНД ЗА 30 ДН.	КУДА	ДО ГРАНИЦЫ, ДН.	ВЫХОДЫ ЗА НОРМУ
Токарный станок 16K20	Температура корпуса	20 – 80 °C	97.4 °C 12.10, 14:29	+112.398	↑ к максимуму 80	0	1 · v=2.459
Трансформатор ТМ-630	Температура контактных соединений	... – 70 °C	55.1 °C 07.10, 08:44	+36.382	↑ к максимуму 70	7	—
Трансформатор ТМ-630	Напряжение на вводе	342 – 418 В	392.1 В 12.10, 15:59	+47.247	↑ к максимуму 418	8	1 · v=2.1
Гидравлический пресс П-100	Температура корпуса	20 – 80 °C	88 °C 09.10, 10:28	+47.086	↑ к максимуму 80	11	1 · v=4.246
Насос Н-1	Давление на выходе	5 – 8 бар	8.3 бар 12.10, 12:37	+1.557	↑ к максимуму 8	15	1 · v=2.285
Насос Н-1	Вибрация подшипника	... – 4.5 мм/с	3.4 мм/с 12.10, 13:27	+1.919	↑ к максимуму 4.5	17	1 · v=2.28

Рис. 57. Дрейф параметров

- 1 Сколько параметров приближаются к границе нормы
- 2 Тренд, направление, дней до границы и выходы за норму

Выгрузки для расчётов

- **«CSV: отказы и неисправности»** — строка на каждую запись: машина, отдел, все времена, наработки, узел-причина, причина, характер, что сделано, заменённые узлы, признаки заранее, источник.
- **«CSV: обслуживание узлов»** — история замен и обслуживания узлов. Плановые замены — «цензурированные» наблюдения (узел заменили, не дождавшись отказа); без них прогноз ресурса узла получается смещённым.

Совет

Абсолютные цифры приблизительны: данных мало, допущения сделаны в запас. Главная польза раздела — сравнение машин между собой и поиск слабых мест на одной методике.

Стр. 76 из 102

11. Инструмент и склады

Учёт инструмента и инвентаря: что есть в **каталоге**, сколько лежит **на каких складах** и что **выдано лично каким сотрудникам** (не должностям — инструмент числится за человеком).

Кто	Что может
Сотрудник	Видит **«Мой инструмент»** — что выдано ему, и подаёт **заявки** на покупку. Изменять учёт не может.
Администратор склада	Ведёт каталог и склады, проводит поступление, выдачу, возврат, перемещение и списание, отмечает зоны складов на карте, рассматривает заявки.
Инженер, модератор	Видят остатки складов и выданное (для планирования); модератор также рассматривает заявки.

Инструмент и склады

Склады | Каталог | Выдано сотрудникам | Журнал | Карта складов

→ Выдать | ← Принять возврат | + Поступление | ⇄ Переместить | Списать

+ Склад

Инструментальная кладовая (Изменить ×)

Ручной и электроинструмент, измерительный

Мультиметр Fluke 117 (ИН-010) Измерительный	2 шт	Выдать
Ключ динамометрический 40–200 Нм (ИН-020) Ручной инструмент	1 шт	Выдать
Набор ключей комбинированных 8–32 Ручной инструмент	4 компл	Выдать
Съёмник подшипников 3-захватный (ИН-021) Ручной инструмент	1 шт	Выдать
Дрель аккумуляторная Makita DDF485 (ИН-001) Электроинструмент	2 шт	Выдать
УШМ Bosch GWS 9-125 (ИН-002) Электроинструмент	2 шт	Выдать

Кладовая цеха №2 (2 поз. | Изменить ×)

Оперативный запас у участка

Изолента ПВХ 19 мм Расходники	40 шт	Выдать
Смазка Литол-24, 800 г Смазки	6 шт	Выдать

Склад расходников (5 поз. | Изменить ×)

Рис. 58. Склады и учёт

- 1 Вкладки: склады, каталог, выдано сотрудникам, журнал движения
- 2 Операции: выдача, возврат, поступление, перемещение, списание
- 3 Склад и его содержимое
- 4 Выдать позицию прямо из строки склада

Каждая операция сразу меняет остатки и записывается в **журнал** (кто, когда, откуда, куда, комментарий). Вкладка «**Выдано сотрудникам**» показывает, что за кем числится, и позволяет принять возврат одной кнопкой.

Техслужба

ЛП Лебедев Павел
Кладовщик · склад · на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды
- Задачи и поручения

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент
- Склады и учёт**
- Карта складов

ЛЮДИ

- Сотрудники

Выдача сотруднику

Позиция * Количество * Со склада * Сотруднику *

Комментарий

Провести

+ Склад

Инструментальная кладовая 6 поз. Изменить X

Ручной и электроинструмент, измерительный

Мультиметр Fluke 117 (ИН-010) Измерительный	2 шт	Выдать
Ключ динамометрический 40–200 Нм (ИН-020) Ручной инструмент	1 шт	Выдать
Набор ключей комбинированных 8–32 Ручной инструмент	4 компл	Выдать
Съёмник подшипников 3-захватный (ИН-021) Ручной инструмент	1 шт	Выдать
Дрель аккумуляторная Makita DDF485 (ИН-001) Электроинструмент	2 шт	Выдать
УШМ Bosch GWS 9-125 (ИН-002) Электроинструмент	2 шт	Выдать

Кладовая цеха №2 2 поз. Изменить X

Оперативный запас у участка

Изолента ПВХ 19 мм Расходники	40 шт	Выдать
----------------------------------	-------	--------

Рис. 59. Выдача инструмента сотруднику

- 1 Позиция каталога и количество
- 2 Со склада — конкретному сотруднику (лично, не должности)
- 3 «Провести» — остатки и журнал обновятся сразу

Заявка на инструмент

Если инструмента не хватает, сотрудник заполняет форму в разделе «**Заявки на инструмент**»: **что купить, зачем** (оба поля обязательны), количество и при желании **ссылку на конкретный товар** в магазине. Заявку увидят администратор склада и модераторы; им приходит уведомление.

Техслужба

ИС

Иванов Сергей

Слесарь-ремонтник · на смене

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

ЛЮДИ

Сотрудники

Инструкция

Презентация

Приложение для Android

Форма для заявки

выкл

Выйти

Заявки на инструмент

Заявку увидит администратор склада. Здесь же появится ответ.

Новая заявка

Что купить *

Например: мультиметр Fluke 117

Количество

1

Ссылка на товар

https://...

Необязательно: страница конкретного товара в магазине

Зачем нужно *

Для чего, почему не хватает имеющегося

Отправить заявку

Мои заявки

№5. Шуруповёрт с ударным режимом — в количестве 1

Иванов Сергей · 27.09, 14:39

Уже есть аккумуляторная дрель — по заявке отказ

Ответ: Есть свободная дрель Makita в инструментальной — Лебедев Павел

Отклонена

№21. Съёмник подшипников гидравлический 10 т — в количестве 1

Иванов Сергей · 11.10, 14:39

Механический съёмник не справляется с подшипниками насосов Н-1/Н-2

Ссылка на товар

удалить

Новая

Рис. 60. Заявка на инструмент (вид сотрудника)

- 1 Что купить (обязательно)
- 2 Ссылка на конкретный товар
- 3 Зачем нужно (обязательно)
- 4 Ответ ответственного появится в карточке заявки

Ответственный меняет статус — **одобрена, заказано, получено** или **отклонена** (с причиной) — и пишет ответ. Автор получает уведомление и видит ответ в своей заявке.

Стр. 79 из 102

Техслужба

Лебедев Павел
ЛП
Кладовщик · склад · на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды
- Задачи и поручения

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент**
- Склады и учёт
- Карта складов

ЛЮДИ

- Сотрудники

Инструмент

Отправить заявку

Все заявки

№5. Шуруповёрт с ударным режимом — в количестве 1
Иванов Сергей · 27.09, 14:39

Уже есть аккумуляторная дрель — по заявке отказ

Отклонена

Есть свободная дрель Makita в инструментальной

Сохранить

[удалить](#)

№4. Перчатки антивибрационные — в количестве 4
Козлов Андрей · 30.09, 14:39

Работа с УШМ и перфоратором

Получено

Выданы со склада

Сохранить

[удалить](#)

№3. Набор отвёрток диэлектрических 1000 В — в количестве 2
Петров Алексей · 06.10, 14:39

Старый набор изношен, нужен для работ в щитах

Заказано

Заказано у поставщика, срок 5 дней

Сохранить

[удалить](#)

№2. Тепловизор UNI-T UTi260B — в количестве 1
Сидоров Дмитрий · 08.10, 14:39

Контроль нагрева подшипников и контактов без остановки оборудования

[Ссылка на товар](#)

Одобрена

Рис. 61. Рассмотрение заявок

- 1 Заявка: что купить, зачем, ссылка на товар
- 2 Статус заявки и ответ сотруднику
- 3 «Сохранить» — автор получит уведомление

12. Сотрудники

Раздел «Сотрудники» — справочник коллег с поиском по ФИО, должности и навыкам. Карточка сотрудника показывает **ФИО, фото, должность, график** (ближайшие смены), «**что умею**», **текущие задания и наряды** и выданный инструмент.

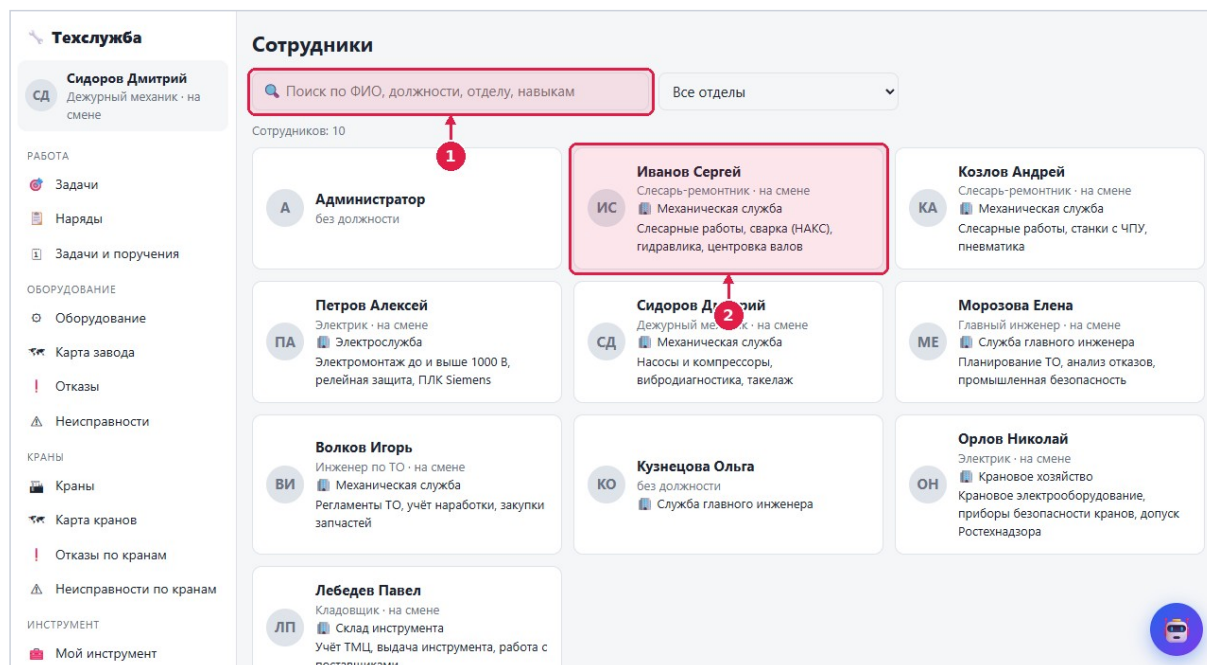


Рис. 62. Сотрудники

- 1 Поиск по ФИО, должности и навыкам
- 2 Карточка сотрудника: фото, должность, на смене ли, навыки

Техслужба

ВИ Волков Игорь
Инженер по ТО · на смене

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

Новый наряд

Расписание нарядов

Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

Места

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

Склады и учёт

Карта складов

ЛЮДИ

Сотрудники

← Сотрудники

ИС

Иванов Сергей
Слесарь-ремонтник
[Механическая служба](#)
Сейчас на смене
[+7 900 555-01-01](#)

График

Бригада А: 3 дня / 3 ночи

пн, 12.10	08:00–20:00	день
вт, 13.10	08:00–20:00	день
ср, 14.10	20:00–08:00	ночь
чт, 15.10	20:00–08:00	ночь
пт, 16.10	20:00–08:00	ночь
сб, 17.10	20:00–08:00	ночь
вс, 18.10	08:00–20:00	день
пн, 19.10	08:00–20:00	день

Что умею

Слесарные работы, сварка (НАКС), гидравлика, центровка валов

Текущие задания (2)

[Подтянуть крепеж прессы](#) Приостановлен · 08.10.2026

[Осмотр подшипников дымососа](#) Назначен · 12.10.2026

Наряды (3)

[№57 Ежемесячный обход: Токарный станок 16K20](#) В работе · срок 11.10, 20:39

[№48 Ежемесячный обход: Токарный станок 16K20](#) На проверке · срок 13.10, 11:39

[№49 Ежемесячный обход: Фрезерный станок 6P82](#) В работе · срок 13.10, 14:39

Выданный инструмент (3)

Набор ключей комбинированных 8–32	1 компл	с 12.09, 15:39
Очки защитные	1 шт	с 05.10, 15:39
Дреель аккумуляторная Makita DDF485 (ИН-001)	1 шт	с 12.09, 15:39

Рис. 63. Карточка сотрудника

- 1 Фото, ФИО, должность, на смене ли сейчас
- 2 График: ближайшие смены
- 3 «Что умею» и телефон — заполняет сам сотрудник
- 4 Текущие задания и наряды
- 5 Выданный инструмент (видят сам сотрудник, склад и инженеры)

Отделы

Сотрудников группируют по **отделам** — так же, как по должностям. Отдел может входить в другой отдел (например, «Механическая служба» в «Службе главного инженера»), у отдела может быть руководитель. Отделы ведут модератор и администратор в разделе «Администрирование → Отделы»; отдел сотрудника выбирается в его учётной записи. В разделе «Сотрудники» есть фильтр по отделу (вложенные учитываются) и пункт «без отдела».

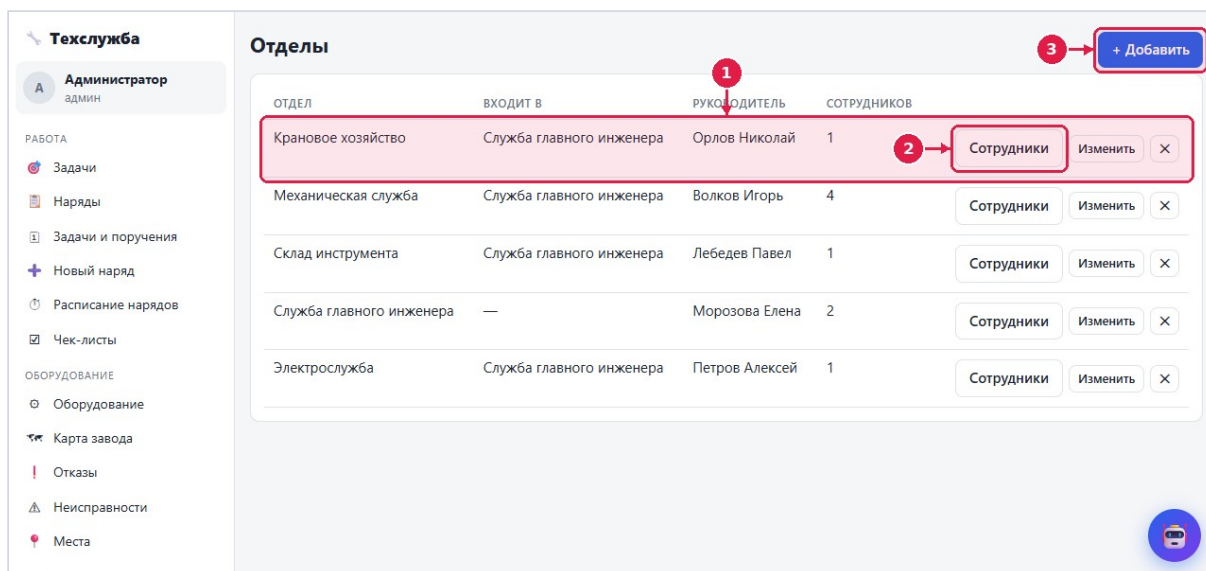


Рис. 64. Отделы

- 1 Отдел, вышестоящий отдел, руководитель, число сотрудников
- 2 «Сотрудники» — состав отдела
- 3 «+ Добавить» — новый отдел

Совет

Фото, телефон и «что умею» заполняет сам сотрудник в своей карточке (нажмите своё имя вверху бокового меню); модератор и администратор тоже могут их изменить. Выданный инструмент коллеге не показывается — только самому сотруднику, складу и инженерам.

13. Администратор и модератор

Раздел «**Администрирование**» (виден администратору и модератору) собирает все настройки в одном месте.

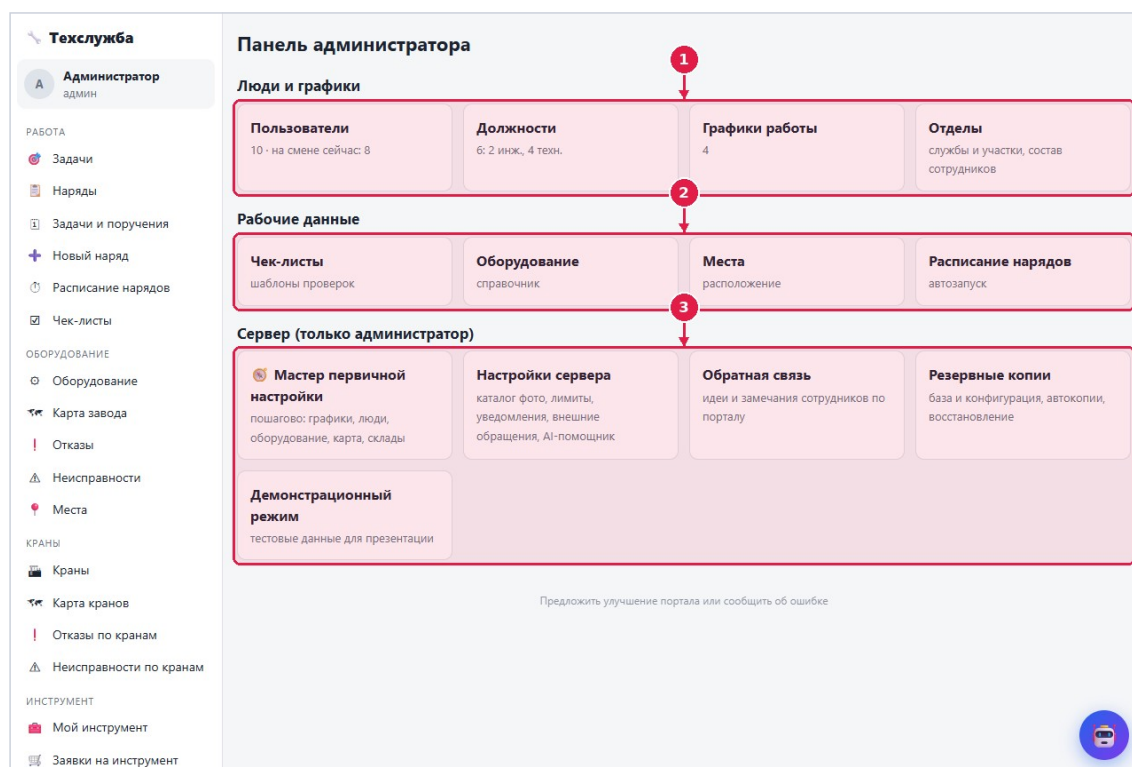


Рис. 65. Панель администратора

- 1 Пользователи, должности и графики работы
- 2 Рабочие данные: чек-листы, оборудование, места, расписание нарядов
- 3 Сервер: мастер настройки, настройки сервера и обратная связь (администратор портала), копии, демо-режим

Мастер первичной настройки

Для нового сервера: «**Администрирование** → **Мастер первичной настройки**» (пока система пустая, на панели администратора висит приглашение запустить мастер).

Мастер проводит по шагам в порядке зависимостей данных:

- **Сервер** — проверить часовой пояс, каталог фото, время сервера.
- **Графики** — типовые одним нажатием (пятидневка, сутки через трое, 2/2 день-ночь, круглосуточно) или в конструкторе. График потом назначается каждому сотруднику.
- **Должности → отделы → места → оборудование** — пакетным вводом: одна строка — одна запись, поля через «;». Для оборудования: «Название; инв. №; место; наработка; отдел; кран» — отдел закрепляет машину за службой, слово «кран» отправляет её в раздел «Краны».
- **Сотрудники** — строки «ФИО; логин; должность; отдел; график; роль». Логины и временные пароли создаются сами и показываются таблицей для печати или

CSV — **только один раз.**

- **Карта завода** (и подсказка про отдельную карту кранов), **склады и начальные остатки инструмента, чек-листы и расписание, внешние обращения, резервные копии.**

Техслужба

Администратор админ

Администрирование

Мастер первичной настройки

готово 10 из 12

Шаг 6 из 12

Оборудование

Машины, по которым ведутся наряды, ТО, отказы и история.

Уже есть: Токарный станок 16К20, Фрезерный станок 6Р82, Гидравлический пресс П-100, Вентилятор ВЦ-14, Кран-балка 5 т, Компрессор ВК-30, Насос Н-1, Насос Н-2, Котёл ДКВР-10, Трансформатор ТМ-630, Кран мостовой 10 т, Кран козловой 20 т

Формат: Название; инвентарный номер; место; текущая емкость; ботка, м/ч; отдел; кран (последние три — необязательно), Отдел — за кем закреплена машина; ее — уйдёт в раздел «Краны».

Насос Н-1; НС-401; Насосная станция; 12650; Механическая служба
Компрессор ВК-30; КМ-301; Компрессорная; 4180
Кран мостовой 10 т; КМ-702; Цех №2; ; Крановое хозяйство; кран

Добавить **Вставить пример**

Иконку и обслуживаемые узлы (масло, фильтры, ремни) задайте в карточке машины: «Оборудование» → «Карточка».

Открыть оборудование

Назад ☐ шаг выполнен **Далее**

Рис. 66. Мастер первичной настройки

- Шаги мастера: ✓ — выполнено, рядом — сколько записей уже есть
- Пакетный ввод: одна строка — одна запись, поля через «;» (можно вставить столбцы из Excel)
- «Вставить пример» — образец формата
- Переход между шагами и отметка «шаг выполнен»

Совет

Шаг считается выполненным, когда в нём есть записи, или если отметить «шаг выполнен» — мастер сразу переходит к следующему. К мастеру можно возвращаться в любое время.

Кнопка **«Завершить и проверить»** на последнем шаге открывает **проверку готовности**: мастер смотрит на введённые данные и показывает, что мешает работе — сотрудники без должности, должности, которые никто не занимает, должности,

где сейчас по графикам никого нет на смене, машины без места, нет чек-листов или расписания, выключены автокопии или автоочистка фото. Рядом с каждым пунктом — кнопка, чтобы поправить. После завершения плитка мастера ведёт сразу к этой проверке.

AI-помощник (включает администратор)

В «Настройках сервера» администратор может включить **AI-помощника**: указать провайдера (OpenAI-совместимый — OpenAI, YandexGPT, DeepSeek, локальная модель Ollama; Anthropic; GigaChat), адрес API, модель и ключ, нажать «Проверить» и включить. После этого у всех пользователей в правом нижнем углу появляется круглая кнопка помощника.

- Помощник подсказывает, где что найти и как выполнить действие, и даёт ссылки на разделы.
- Он может посмотреть данные пользователя — его задания, наряды, инструмент, состояние оборудования, отказы — **только с правами этого пользователя** и ничего не меняет.
- На вопросы не о работе в портале он вежливо отказывает. Лимит — 30 вопросов в час на человека.
- Ключ API не показывается в настройках и не попадает в резервные копии.

Техслужба

А

Администратор

админ

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

Новый наряд

Расписание нарядов

Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

Места

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

Склады и учёт

Сохранить

Смена каталога не переносит уже загруженные фото — скопируйте их вручную в новый каталог.

Состояние

Фото на сервере	Свободно на диске	Время сервера	Адрес клиента, каким его видит сервер
63 шт., 0,9 МБ	187604.1 МБ	12.10, 16:45 (Europe/Moscow)	127.0.0.1
Android push (FCM)	Браузерные уведомления		
выключен	доступны		

Сообщения об отказах и неисправностях извне

Публичная форма: <http://localhost:8010/report> — ссылку можно разместить на QR-коде у оборудования или на сайте.

Ключи доступа к API

Внешняя система заводит отказ или неисправность запросом POST /api/v1/external/incidents с заголовком X-API-Key. Справочник машин — GET /api/v1/external/equipment. Подробнее — docs/API.md.

Ключей нет

Название системы, например «Диспетчерская» или «SCADA цех 1»

Выпустить ключ

AI-помощник

Кнопка помощника появится у всех пользователей в правом нижнем углу. Помощник отвечает только о работе в портале (остальное вежливо отклоняет), учитывает права пользователя и читает данные только от его имени, ничего не меняет. В провайдер уходит вопрос, справка по portalу и найденные для ответа данные пользователя. Лимит — 30 вопросов в час на человека.

Провайдер

Адрес API

Модель

Ключ API

OpenAI-совместимый (OpenAI)

http://localhost:8020/v1

yandexgpt-lite

ключ задан (...hots) — оставьте

Подходит для OpenAI, yandexGPT (адрес <https://llm.api.cloud.yandex.net/v1>, модель gpt-4o-mini, модель gpt-4o-mini/latest, ключ — API-ключ сервисного аккаунта), DeepSeek, OpenRouter и локальных моделей (Ollama: <http://localhost:11434/v1>, ключ не нужен).

Указания помощнику

Необязательно: дополнительные указания помощнику, например «о закупках — к Козлову Д. О., тел. 123»

3

Рис. 67. Настройка AI-помощника

- 1 Провайдер, адрес API, модель и ключ
- 2 Указания помощнику от администратора (необязательно)
- 3 «Проверить» — тестовый вопрос и проверка фильтра; затем включить и сохранить

«Работа с документацией» — отдельная опция помощника в той же карточке.

Включённая, она раз в сутки собирает индекс документации машин (имена файлов и начало текста PDF и документов Office), и помощник отвечает на вопросы вида «где схема двигателя компрессора?» ссылкой на нужный файл и подсказкой, что в нём искать.

Важно

Риски опции: имена файлов и фрагменты документов уходят провайдеру ИИ — с облачным провайдером документация покидает предприятие, для закрытых документов используйте локальную модель. Запросы становятся в разы длиннее, расход токенов растёт. Помощник видит только начало документов — ответ проверяйте в самом файле.

Стр. 87 из 102

Техслужба

Иванов Сергей
Слесарь-ремонтник · на смене

РАБОТА

- Задачи
- Наряды
- Задачи и поручения**

ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование
- Карта завода
- Отказы
- Неисправности

КРАНЫ

- Краны
- Карта кранов
- Отказы по кранам
- Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

- Мой инструмент
- Заявки на инструмент

ЛЮДИ

- Сотрудники

Инструкция
Презентация
Приложение для Android
Форма для заявки

выкл Выйти

Задачи и поручения

12.10.2026 Сегодня Все дни Все статусы ☐ Только мои

Осмотр подшипников дымососа Назначен

12.10.2026 · Иванов Сергей · Котёл ДКВР-10 / Дымосос: смазка

Помощник по portalу

Какие у меня задания?

У вас активных заданий: 2

1. **Осмотр подшипников дымососа** — назначено, Котёл ДКВР-10
2. **Подтянуть крепёж пресса** — приостановлено, Гидравлический пресс П-100

Откройте [Суточные задания](#), чтобы сменить статус или приложить фото.

Как зафиксировать аварию?

Чтобы зафиксировать аварию:

1. Откройте [Оборудование](#) и карточку машины.
2. Нажмите «**Зафиксировать инцидент**».
3. Опишите, что произошло, отметьте затронутые узлы и была ли замена.


Машина сразу получит состояние «Авария», инженеры — уведомление.

Отвечает только о работе в портале и видит только ваши данные

Спросите, где что найти или как

Рис. 68. Помощник: ответ по данным пользователя и подсказка «как сделать»

- 1 Кнопка помощника — в правом нижнем углу на всех экранах
- 2 Ответ по данным пользователя: его задания (с его правами)
- 3 Ответ «как сделать» со ссылками на разделы портала
- 4 Поле вопроса; помощник отвечает только о работе в портале

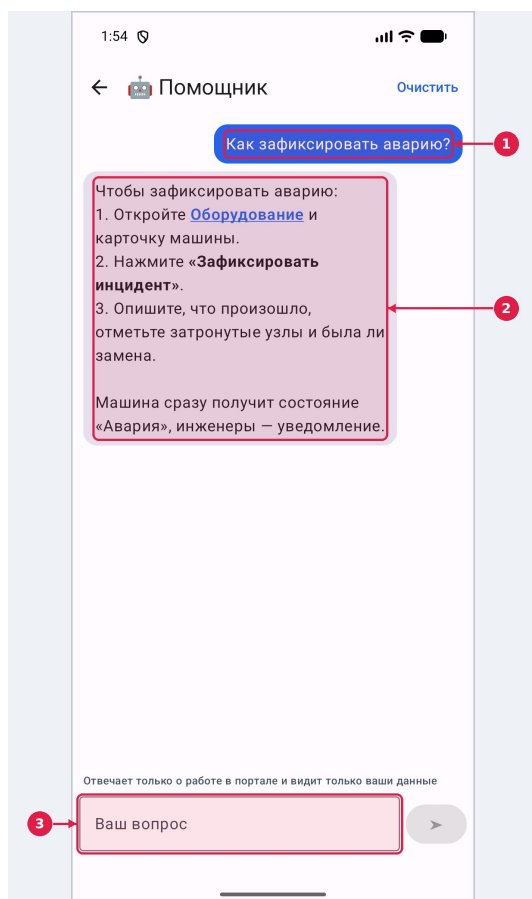

- 1 Вопрос пользователя
- 2 Ответ со ссылками: нажмите — откроется нужный экран
- 3 Поле вопроса

Рис. 69. Помощник в приложении Android (круглая кнопка справа внизу или пункт меню «Помощник»)

Резервные копии (только администратор)

Раздел **«Администрирование → Резервные копии»**. Копия — один zip-файл: вся продуктовая база в переносимом формате и конфигурация (настройки сервера и несекретные параметры). Пароли, ключ подписи и строка подключения к базе в копию **не входят**. По желанию в копию добавляются фото и картинки.

- **Автокопии** — раз в N часов (по умолчанию раз в сутки), хранится заданное число последних.
- **Скачайте** копию и храните её вне сервера. Файл можно **загрузить** на другой сервер.
- **Восстановление** заменяет все данные содержимым копии; перед этим текущее состояние автоматически сохраняется отдельной копией.

Техслужба

А

Администратор

админ

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

Новый наряд

Расписание нарядов

Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

Места

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

Склады и учёт

Карта складов

ЛЮДИ

Сотрудники

← Администрирование

Резервные копии

Создать копию

В копию входят вся продуктовая база (пользователи, оборудование, наряды, задания, склады, инциденты...) и конфигурация: настройки сервера и несекретные параметры окружения. Пароли, SECRET_KEY и строка подключения к базе в копию не попадают — только их названия.

Комментарий, например «перед обновлением»

☐ включить фото и картинки (файл будет больше)

Создать копию

Автоматические копии

Делать копию каждые, часов (0 — выключено)

24

Сколько автокопий хранить

14

Состав

☐ с фото и картинками

Следующая автокопия: 12.10, 21:22. Каталог на сервере: C:\Users\darko\AppData\Local\Temp\claude\C--Claude\0bf9a2de-be0c-400a-baf5-4bf3f0ac50fd\scratchpad\guide\backups. В Docker это том appdata — копируйте файлы и за пределы сервера.

Сохранить

Копии (9)

СОЗДАНА	КОММЕНТАРИЙ	РАЗМЕР	ЗАПИСЕЙ	ФОТО	
12.10, 16:45 backup_20261012_164509.zip	ручная копия	31 КБ	839	—	Скачать Восстановить ✕
12.10, 14:31 backup_20261012_143156.zip	ручная копия	28 КБ	733	—	Скачать Восстановить ✕
12.10, 01:10 backup_20261012_011025.zip	ручная копия	28 КБ	729	—	Скачать Восстановить ✕
11.10, 21:37 backup_20261011_213725.zip	ручная копия	28 КБ	730	—	Скачать Восстановить ✕
11.10, 21:36 backup_20261011_213615.zip	ручная копия	28 КБ	730	—	Скачать Восстановить ✕
11.10, 21:28 backup_20261011_212828.zip	ручная копия	28 КБ	729	—	Скачать Восстановить ✕
11.10, 21:22 backup_20261011_212227_auto.zip	автоматическая копия	28 КБ	725	—	Скачать Восстановить Загрузить файл копии

Рис. 70. Резервные копии

- Создать копию вручную (с фото — по желанию)
- Автокопии: как часто и сколько хранить
- Скачать, восстановить или удалить копию
- Загрузить файл копии, например с другого сервера

Важно

В демонстрационном режиме копирование и восстановление недоступны: копировалась бы демо-база, а не рабочая.

Пользователи

Создайте учётную запись для каждого сотрудника: логин, ФИО, пароль, **должность** и признаки ролей (в том числе «**Администратор склада**»). Изменяя запись, оставьте поле пароля пустым, чтобы не менять его; чтобы сбросить забытый пароль, введите новый. Отключите флажок «Активен», если человек больше не работает: он потеряет доступ, а история сохранится.

Стр. 90 из 102

Техслужба

А

Администратор

админ

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

Новый наряд

Расписание нарядов

Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

Места

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

Склады и учёт

Карта складов

ЛЮДИ

Сотрудники

Пользователи

+ Добавить

Новая запись

Логин *

ФИО

Пароль

Должность

При правке оставьте пустым, чтобы не менять

Администратор

Полный доступ к администрированию

Администратор портала

Отдел

Модератор

Администратор склада

Управляет пользователями, должностями, чек-листами; наряды сам не выполняет

Каталог инструмента, склады, выдача сотрудникам, заявки на инструмент

Телефон

Что умеет

Активен

Сохранить

Отмена

ЛОГИН	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ОТДЕЛ	РОЛЬ	АКТИВЕН	НА СМЕНЕ	
admin	Администратор	—	—	Админ	✓	—	Изменить X
ivanov	Иванов Сергей	Слесарь-ремонтник	Механическая служба	—	✓	✓	Изменить X
kozlov	Козлов Андрей	Слесарь-ремонтник	Механическая служба	—	✓	✓	Изменить X
petrov	Петров Алексей	Электрик	Электрослужба	—	✓	✓	Изменить X
sidorov	Сидоров Дмитрий	Дежурный механик	Механическая служба	—	✓	✓	Изменить X
morozova	Морозова Елена	Главный инженер	Служба главного инженера	—	✓	✓	Изменить X
volkov	Волков Игорь	Инженер по ТО	Механическая служба	—	✓	✓	Изменить X
kuznetsova	Кузнецова Ольга	—	Служба главного	Модератор	✓	—	Изменить X

Рис. 71. Добавление пользователя

- 1 Логин для входа (ФИО и пароль — рядом)
- 2 Должность — определяет график работы и права (техник или инженер)
- 3 Роли «Модератор» и «Администратор» назначает только администратор

Важно

Модератор не может изменять администраторов и других модераторов и не выдаёт права администратора или модератора.

Администратор портала — отдельное право поверх роли администратора: **настройки сервера** (фото, уведомления, внешние обращения, ключи API, AI-помощник) и **ответы обратной связи**. У администратора по умолчанию (логин **admin**) оно есть всегда и не снимается, а другим администраторам его включает и выключает только admin — флажком «Администратор портала» в карточке пользователя. Остальным администраторам мастер первичной настройки и резервные копии доступны как обычно.

Стр. 91 из 102

Должности и графики работы

Должность имеет тип (**техник** выполняет наряды, **инженер** проверяет и планирует). **График** задаётся не должности, а **сотруднику** («Пользователи» → «Изменить» → «График работы»): должность выполняет тот, кто её занимает и сейчас на смене. Например, «Дежурный механик» — четыре сменщика с графиком «сутки через трое», каждый со своим первым днём цикла: наряд или задание на эту должность увидит и получит уведомление только тот, кто сегодня дежурит. Сотрудник без графика считается всегда на смене.

Совет

При обновлении портала графики, которые раньше были заданы должностям, автоматически перенесены их сотрудникам. Для сменщиков поправьте графики (или первый день цикла), чтобы на смене был один человек.

Графики настраиваются **конструктором**: можно собрать любой цикл — дневные и ночные смены, отсыпные, сутки через трое. Каждый шаг цикла — это «Смена» или «Выходной», число дней подряд, время начала и конца и метка (например, «день», «ночь», «отсыпной»). Если конец смены раньше начала (20:00–08:00), смена ночная; одинаковое время (08:00–08:00) — сутки.

Техслужба

А

Администратор

админ

РАБОТА

Задачи

Наряды

Задачи и поручения

Новый наряд

Расписание нарядов

Чек-листы

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Карта завода

Отказы

Неисправности

Места

КРАНЫ

Краны

Карта кранов

Отказы по кранам

Неисправности по кранам

ИНСТРУМЕНТ

Мой инструмент

Заявки на инструмент

Склады и учёт

Карта складов

ЛЮДИ

Сотрудники

АНАЛИЗ

Отчёты

Анализ надёжности

Графики работы

Добавить

Новый график

Название *

Тип графика

Цикл со своими шагами (конструктор)

Шаги цикла

Шаги идут по кругу. Для ночной смены поставьте конец раньше начала (20:00–08:00), для суток — наковое время (08:00–08:00). «Отсыпной» — это просто выходной шаг с меткой.

Шаблоны:

3 дня · отсыпной · 3 ночи · отсыпной · 3 выходных

Сутки через трое

2 дня / 2 ночи / 4 выходных

Смена

3

дня

08:00

–

20:00

день

↑

↓

×

Выходной

1

день

отсыпной

↑

↓

×

Смена

3

дня

20:00

–

08:00

ночь

↑

↓

×

Выходной

1

день

отсыпной

↑

↓

×

Выходной

3

дня

выходные

↑

↓

×

+ Смена

+ Выходной

Длина цикла: 11 дней

Первый день цикла (с какой даты начинается шаг №1)

12.10.2026

Как это выглядит (6 недель с 12.10.2026)

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
12 08:00–20:00 день	13 08:00–20:00 день	14 08:00–20:00 день	15 —	16 20:00–08:00 ночь	17 20:00–08:00 ночь	18 20:00–08:00 ночь
19 —	20 —	21 —	22 —	23 08:00–20:00 день	24 08:00–20:00 день	25 08:00–20:00 день
26 —	27 20:00–08:00 ночь	28 20:00–08:00 ночь	29 20:00–08:00 ночь	30 —	31 —	1 —
2 —	3 08:00–20:00 день	4 08:00–20:00 день	5 08:00–20:00 день	6 —	7 20:00–08:00 ночь	8 20:00–08:00 ночь

Рис. 72. Конструктор графика

- 1 Тип графика: свои шаги, N через M, по дням недели
- 2 Готовые шаблоны графиков
- 3 Шаг цикла: смена или выходной, сколько дней подряд, время и метка
- 4 Первый день цикла — с какой даты начинается шаг №1

- Нажмите готовый шаблон («3 дня · отсыпной · 3 ночи · отсыпной · 3 выходных», «Сутки через трое» и др.) и поправьте под себя.
- Задайте **первый день цикла** — с этой даты начинается шаг №1.
- Ниже календарь на шесть недель показывает результат: синие клетки — дневные смены, фиолетовые — ночные, серые — выходные.

Стр. 93 из 102

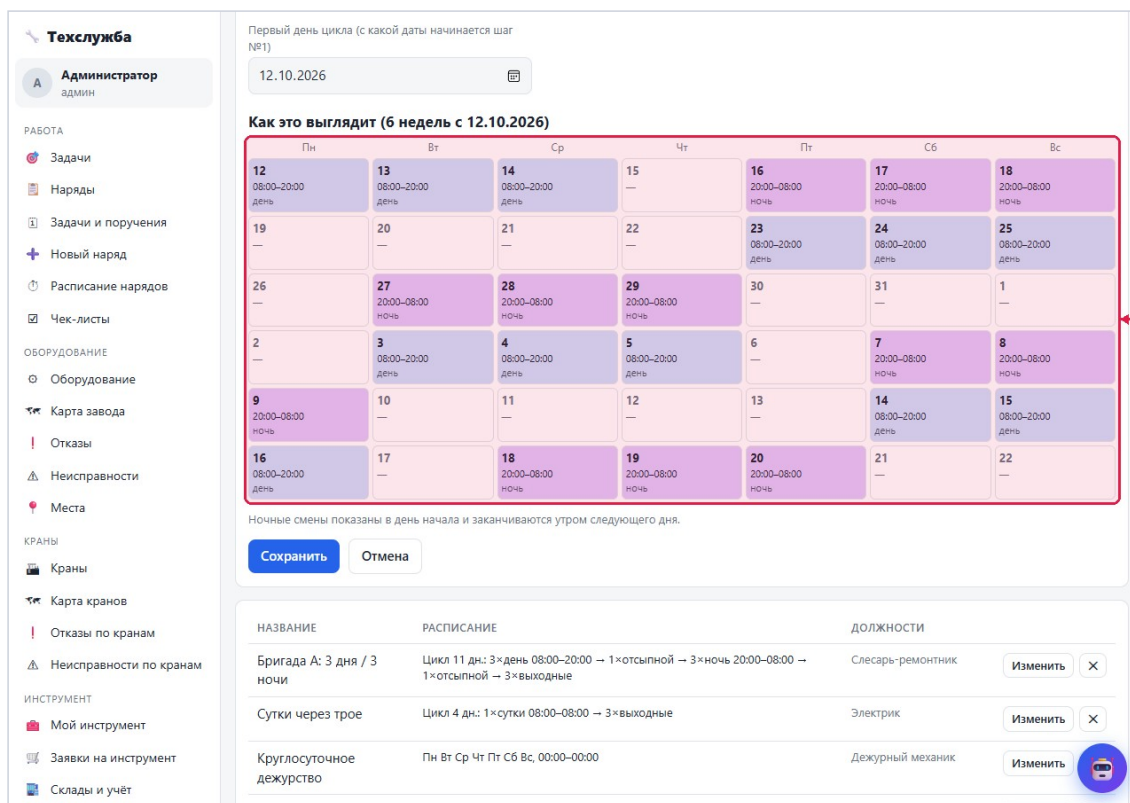


Рис. 73. Календарь графика (предпросмотр)

1 Календарь: синие — дневные смены, фиолетовые — ночные, серые — выходные

Оборудование и места

Разделы «**Оборудование**» и «**Места**» — справочники для нарядов и отчётов. Оборудование можно привязать к месту (например, «Цех №1»), указать инвентарный номер, **отдел** (кто его видит) и отметку «**Кран**». Неиспользуемое оборудование отключается флажком «Активно».

Над списком оборудования (и кранов) — фильтр «**Место**»: выберите цех или участок, и в списке останутся машины этого места и всех вложенных в него мест (например, «Цех №1» покажет и машины «Компрессорной», входящей в цех).

Обратная связь по portalу

Внизу каждой страницы сайта — неприметная ссылка «**Предложить улучшение портала или сообщить об ошибке**»; в мобильной версии и приложении для Android — в самом низу бокового меню. Сотрудник выбирает «идея», «ошибка» или «другое» и пишет пару строк; раздел, где он был, подставляется сам. Администраторам портала приходит уведомление.

Сообщения видят **только администраторы портала**: «Администрирование → Обратная связь». У каждого — статус (новое, в работе, сделано, не будем делать) и заметка о решении.

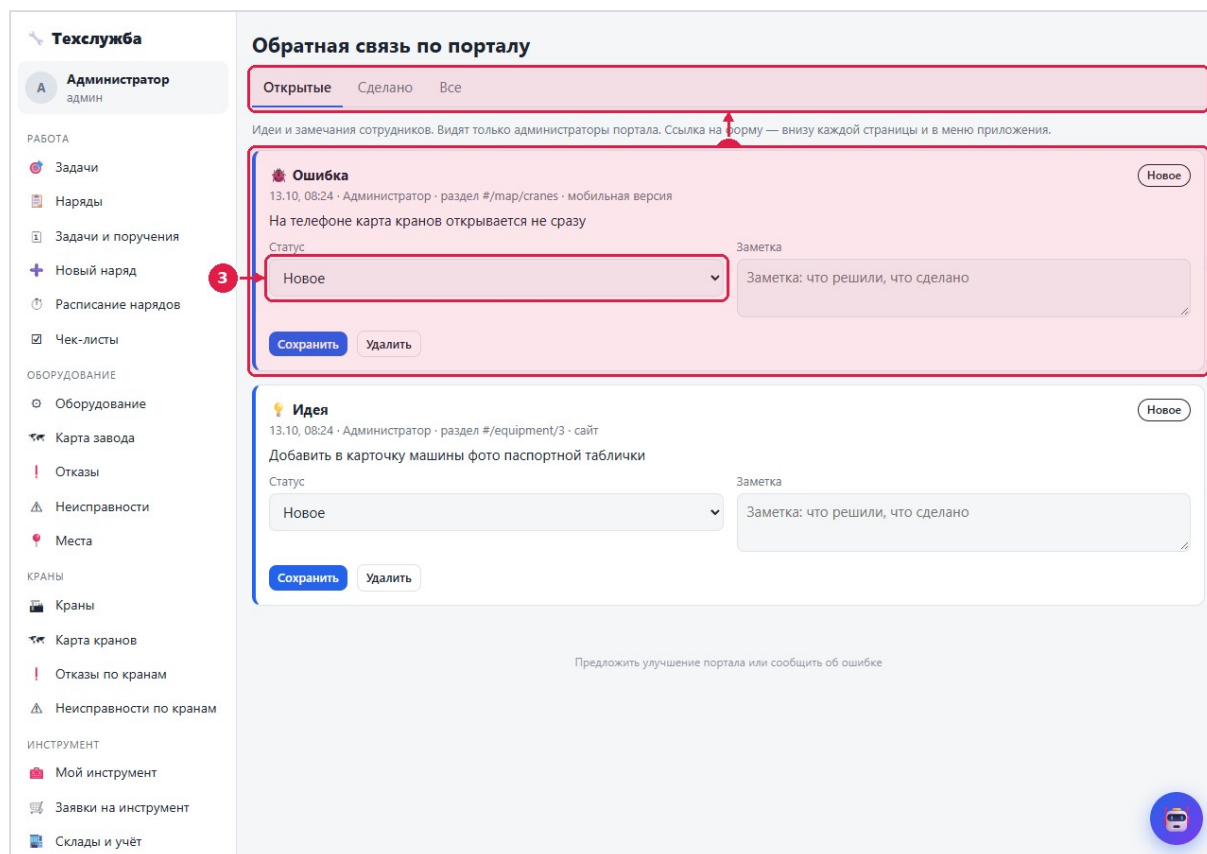


Рис. 74. Обратная связь: сообщения сотрудников

- 1 Открытые, сделанные и все сообщения
- 2 Сообщение: что предложили, кто, из какого раздела
- 3 Статус и заметка о решении

Настройки сервера (только администратор портала)

Раздел **«Настройки сервера»** позволяет изменить каталог для хранения фотографий и максимальный размер снимка, а также ключ для мгновенных уведомлений Android, включить публичную форму заявок и **«Краны — отдельная служба»**. Внизу виден расход места: сколько фото хранится и сколько свободно на диске.

Автоочистка фото: поле «удалять фото нарядов и заданий старше, дней» (например, 365). Раз в сутки сервер удаляет фото старше этого срока; 0 — не удалять. Снимки с отметкой **«хранить более года»** (в чек-листе у пункта или в задании) с самого начала лежат в отдельном каталоге **keep/** и не удаляются. В блоке «Состояние» видно, сколько фото будет удалено при следующей очистке; кнопка «Очистить сейчас» запускает её сразу.

Важно

Удалённые фото не восстановить, кроме как из резервной копии с фото. По умолчанию автоочистка выключена.

Мониторинг сервера (только администратор портала)

«Администрирование → **Мониторинг сервера**»: круговые диаграммы загрузки **процессора**, занятой **памяти** и места на **дисках** с данными портала и фото.

Значения обновляются каждые 5 секунд, пока страница открыта; от 75 % диаграмма становится жёлтой, от 90 % — красной. В Docker с лимитом памяти показывается память контейнера.

Рис. 75. Настройки сервера

- 1 Каталог для фото и максимальный размер снимка
- 2 Состояние: сколько фото и сколько свободно места

Важно

При смене каталога фото старые снимки автоматически **не переносятся** — скопируйте файлы вручную.

Демонстрационный режим (только администратор)

Для презентаций есть отдельная **тестовая база** с готовыми сотрудниками, оборудованием и кранами, чек-листами, нарядами и задачами за две недели, картами, складами, заявками и отказами. Демо-режим **личный**: он включается только у того, кто его включил. **Остальные сотрудники продолжают работать с рабочими данными** и входят под своими учётными записями как обычно.

- «Администрирование → Демонстрационный режим» → «**Войти в демо**». Пока вы в демо, на всех экранах виден жёлтый баннер «ДЕМО-РЕЖИМ (только у вас)» с кнопкой «**Выйти из демо**».
- Администратор видит список сотрудников и может **включить или выключить**

демо любому — например, если кто-то включил его случайно и не может выйти. В приложении Android и мобильной версии при переходе в демо и обратно данные на телефоне очищаются, чтобы тестовые и рабочие наряды не смешались.

- Тестовые учётные записи (пароль показан на странице демо-режима) работают параллельно с рабочими. «Войти как» открывает систему под тестовым пользователем без пароля, чтобы показать роли.
- «Пересоздать демо-данные» возвращает тестовую базу к исходному виду, «Удалить демо-данные» выводит из демо всех.

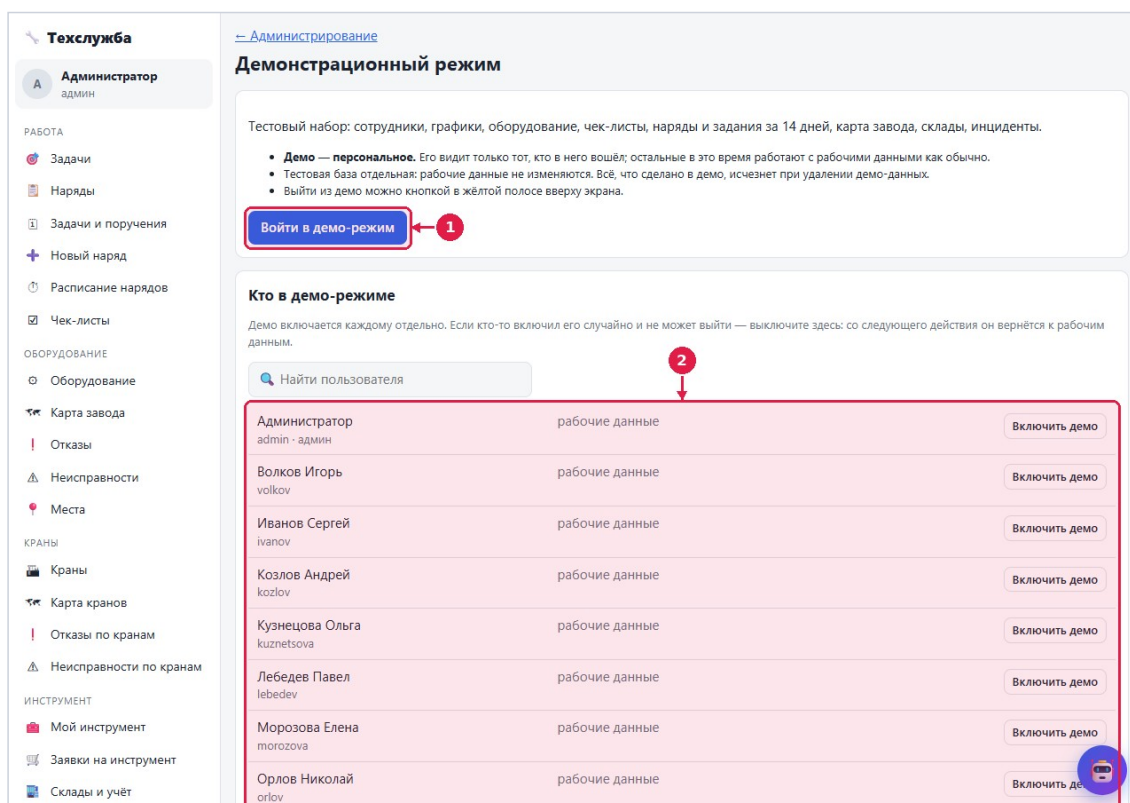


Рис. 76. Демонстрационный режим: кто в демо, включение и выключение

- 1 Войти в демо самому: остальные продолжают работать с рабочими данными
- 2 Кто сейчас в демо: администратор может включить или выключить демо любому сотруднику

Совет

Рабочие данные в демо-режиме не изменяются и не удаляются.

Подключение Nextcloud и ONLYOFFICE

«Настройки сервера» → «**Документация из Nextcloud**» (только администратор портала).

- В Nextcloud заведите служебного пользователя (например, portal-docs), дайте ему **доступ только на чтение** к папке с документацией и создайте для него **пароль приложения** (Настройки → Безопасность).
- В портале укажите адрес Nextcloud (лучше внутренний, в локальной сети),

учётную запись, пароль приложения и корневую папку документации. Кнопка «Проверить» покажет, сколько папок видно в корне.

- Для документов Office укажите адрес **ONLYOFFICE Document Server** в локальной сети, его **секрет JWT** (если включён) и **внутренний адрес портала** — по нему ONLYOFFICE забирает исходник по одноразовой ссылке. Без ONLYOFFICE документы Office только скачиваются.
- Сотрудникам Nextcloud не нужен: портал сам ходит в него и проверяет, кто какую машину видит. Пароль приложения и секрет JWT не показываются в настройках и не попадают в резервные копии.

14. Частые вопросы

Я не вижу машину (или кран), которая точно есть.

Оборудование может быть закреплено за другим отделом — тогда его видят только сотрудники того отдела. Если краны выделены в отдельную службу, они в разделе **«Краны»**, а не в «Оборудовании». Проверьте у инженера или администратора.

Вверху жёлтая полоса **«ДЕМО-РЕЖИМ»**, а моих данных нет.

Вы в демонстрационном режиме — это тестовые данные. Нажмите **«Выйти из демо»** в полосе. Если кнопки нет или не помогает, попросите администратора выключить демо для вас.

Я не вижу наряд, который мне должны были назначить.

Наряд, назначенный на должность, виден только сотрудникам этой должности **на смене** по их графику. Проверьте свой график и должность в карточке; если вы вне смены — наряд появится, когда смена начнётся. Нажмите обновление списка. Если наряд назначен другому человеку или уже взят коллегой, вы его не увидите.

Пишет **«Нет связи»** или **«не отправлено»** и не исчезает.

Проверьте интернет на телефоне. Данные сохранены и не пропадут: они уйдут сами. Для немедленной попытки нажмите кнопку обновления в шапке или **«Синхронизировать сейчас»** в настройках. Если ошибка остаётся при хорошей связи — сообщите администратору.

Не могу сдать наряд.

Система показывает причину: не заполнены обязательные пункты или не приложены обязательные фото. Откройте чек-лист и найдите пункты без ответа и надпись **«Требуется фото»**.

Фото не принимается сервером.

Поддерживаются форматы JPEG, PNG и WebP. Слишком большие файлы отклоняются (по умолчанию лимит 10 МБ; обычно снимок уже уменьшается автоматически). Попробуйте сделать снимок заново.

Пишет **«Сессия истекла»**.

Войдите заново. Неотправленные данные в приложении и мобильной версии при этом не теряются: после входа под тем же пользователем они уйдут на сервер. Если войти под другим пользователем, данные прежнего будут удалены.

Не приходят уведомления.

Android: разрешите уведомления для приложения и не запрещайте работу в фоне (энергосбережение иногда отключает проверку). Мобильная версия: включите уведомления в настройках; на iPhone сервис должен быть установлен на экран **«Домой»**. Работают только защищённые адреса (https).

Где посмотреть, какой инструмент за мной числится?

В боковом меню — «Мой инструмент». Если там чего-то не хватает или числится лишнее, обратитесь к администратору склада.

Почему иконка машины на карте светится жёлтым?

У одного из обслуживаемых узлов машины подходит или уже наступил срок обслуживания. Откройте карточку машины: узлы со статусом «Скоро» и «Требуется» показаны вверху списка.

Я забыл пароль.

Обратитесь к администратору или модератору: в разделе «Пользователи» он задаст новый пароль.

Время в нарядах отличается от времени на телефоне.

Сервер использует часовой пояс организации. Сроки и отчёты показываются в нём; время на телефоне может отличаться, если у вас другой часовой пояс.

Как отказаться от наряда или передать другому?

Сообщите инженеру: он может отменить наряд или создать новый. Если вы взяли в работу наряд на должность по ошибке, обратитесь к инженеру или администратору.

Краткая памятка техника

1. Открыть приложение → дождаться обновления списка (перед выходом на цех).
2. Выбрать наряд с пометкой «можно выполнять» → при необходимости «Взять в работу».
3. Заполнить все пункты, приложить обязательные фото.
4. Нажать «Сдать наряд». Значок «не отправлено» исчезнет, когда данные дойдут до сервера.
5. Если наряд вернули — прочитать комментарий проверяющего, исправить и сдать снова.

15. Установка на свой сервер (Docker Compose)

Глава для администратора, который разворачивает портал сам. Нужен только **Docker** с плагином **Compose**: портал — это приложение и база PostgreSQL в двух контейнерах. Панели вроде Coolify удобны, но **не обязательны**. Подробная версия с примерами для разных прокси, резервным копированием и решением проблем — файл **docs/DEPLOY.md** в репозитории.

Что нужно

- Сервер Linux (Debian 12/13, Ubuntu 22.04/24.04): 2 ядра, 2 ГБ памяти, от 10 ГБ диска плюс место под фото.
- Docker Engine 24+ и Compose v2 (**docker compose version**), git.
- Домен и обратный прокси с **HTTPS** (nginx, Nginx Proxy Manager, Caddy): без HTTPS не работают уведомления, установка на iPhone и приложение для Android в релизной сборке.

Установка по шагам

1. Скачать проект и перейти в каталог:

```
git clone <адрес репозитория> /opt/portal
cd /opt/portal && git checkout main
```

2. Создать файл настроек из шаблона и заполнить его:

```
cp .env.example .env
openssl rand -hex 24 # -> DB_PASSWORD
openssl rand -hex 32 # -> SECRET_KEY (не короче 32 символов)
nano .env # ADMIN_PASSWORD (от 10 символов), APP_TZ, APP_PORT
```

3. Собрать и запустить, проверить состояние:

```
docker compose up -d --build
docker compose ps # app и db: healthy
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/v1/health
```

4. Настроить прокси на **http://127.0.0.1:8080** с HTTPS и ******client_max_body_size 20m****** (иначе фото не загрузятся, ошибка 413).
5. Войти как **admin** с паролем из **ADMIN_PASSWORD**, сменить пароль (Администрирование → Пользователи) и пройти **мастер первичной настройки**.
6. Указать адрес прокси: «Настройки сервера» → «Адрес клиента, каким его видит сервер» — пока прокси не указан, там виден его адрес. Вписать его в **FORWARDED_ALLOW_IPS** в **.env** и выполнить **docker compose up -d**; после этого там появится ваш собственный адрес.

Переменная в .env	Что это
DB_PASSWORD	Пароль базы. После первого запуска не менять.
SECRET_KEY	Ключ подписи входа, от 32 символов. Смена завершит все сессии.
ADMIN_PASSWORD	Пароль admin при первом запуске, от 10 символов.
APP_TZ	Часовой пояс предприятия: смены, расписание, отчёты.
APP_PORT	Порт на сервере для прокси (по умолчанию 8080).
FORWARDED_ALLOW_IPS	Адрес прокси — только ему сервер верит, откуда пришёл пользователь.

Важно

Со слабыми SECRET_KEY или ADMIN_PASSWORD приложение в боевом режиме намеренно не запускается — в логах (**docker compose logs app**) будет понятное сообщение. Порт приложения закройте файрволом для всех, кроме прокси.

Обновление, копии и перенос

```
cd /opt/portal && git pull && docker compose up -d --build      # обновление
docker compose cp app:/srv/data/backups ./backups-$(date +%F)  # забрать резервные копии
docker compose exec -T db pg_dump -U checklists -Fc checklists > portal.dump
docker compose logs -f --tail 200 app                          # журнал приложения
```

- Перед обновлением сделайте копию в «Резервных копиях». Структура базы обновляется сама при запуске.
- Данные лежат в томах Docker **pgdata**, **photos**, **appdata** и переживают пересборку. Команда **docker compose down -v** удаляет их — на рабочем сервере её не выполнять.
- Перенос на другой сервер: на старом — копия с фото, скачать zip; на новом — установка по шагам выше, затем «Резервные копии → Загрузить файл копии → Восстановить».
- Новую версию приложения для Android можно выложить без пересборки: **docker compose cp checklists-X.Y.Z.apk app:/srv/data/apk/**.